

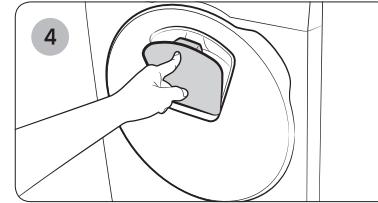
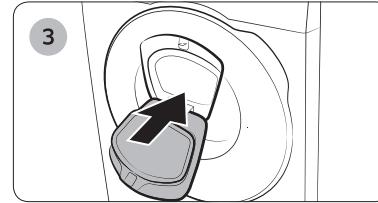


○ Controllare l'altro lato. ○ Vérifiez l'autre côté.

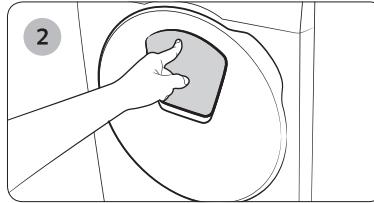

DC68-03704A-01

# AddWash

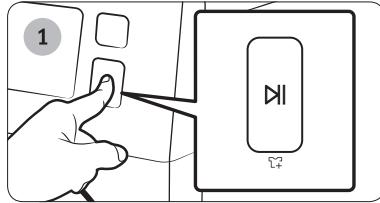

## English

### To add laundry after the wash starts, use the Add Door.

You can open the Add Door when the Add Door icon (  ) lights up on the display.

1. Press **Start/Pause** to stop the wash cycle.
2. Press the upper area of the Add Door to unlock the door. The door will move inward slightly when you press it, and then open.
3. Open the Add Door fully, and then insert additional laundry through the Add Door into the drum.
4. Lift the Add Door back into position, and then lock the door by pushing the upper area of the door until you hear a click. Then, press **Start/Pause** again to resume the wash cycle.

#### NOTE

The water inside the drum does not leak if the Add Door is closed properly. Water drops may form around the Add Door, but the water will not leak from inside the drum. This is normal.

### The Add Door does not open and the ddC message appears.

This message appears if you attempt to open the Add Door while the machine is operating. The machine senses the Add Door is slightly open and stops operating for safety reasons.

If this happens, close the Add Door, and then press **Start/Pause** to resume operation.

### When can't I open the Add Door?

You cannot open the Add Door:

- When the internal temperature is higher than 50°C.
- During a drum-cleaning cycle such as **Eco Drum Clean** or **Self Clean**. These cycles do not have laundry inside the drum.

#### CAUTION

Do not try to open the Add Door while the drying or boiling process is running. Hot steam may leak out of the window.

# AddWash

## Italiano

**Per aggiungere indumenti nella lavatrice dopo l'inizio del lavaggio, utilizzare la AddWash.**

È possibile aprire la AddWash quando la relativa icona (  ) si illumina sul display.

1. Premere **Avvio/Pausa** per interrompere il ciclo di lavaggio.
2. Premere la parte superiore della AddWash per sbloccarla. Durante la pressione la porta si sposterà leggermente in avanti, quindi si aprirà.
3. Aprire la AddWash ed inserire il bucato aggiuntivo nel cestello.
4. Sollevare la AddWash nuovamente in posizione, quindi bloccarla spingendo la parte superiore della porta fino ad avvertire uno scatto. Premere nuovamente **Avvio/Pausa** per riprendere il ciclo di lavaggio.

### NOTA

L'acqua contenuta nel cestello non uscirà se la AddWash viene chiusa correttamente. Intorno alla AddWash potrebbero formarsi alcune gocce di acqua, ma non usciranno dall'interno del cestello. Ciò è normale.

### **La AddWash non si apre e compare il messaggio ddC.**

Questo messaggio compare se si tenta di aprire la AddWash mentre la lavatrice è in funzione. La lavatrice rileva che la AddWash non è chiusa perfettamente ed interrompe il lavaggio per motivi di sicurezza.

In tale caso, chiudere correttamente la AddWash, quindi premere **Avvio/Pausa** per riprendere il lavaggio.

### **Quando posso aprire la AddWash?**

Non è possibile aprire la AddWash:

- Quando la temperatura interna è superiore a 50°C.
- Durante un ciclo di pulizia del cestello come **Eco pulizia cestello** o **Pulizia auto**. Questi programmi non prevedono la presenza di indumenti nel cestello.

### ATTENZIONE

Non tentare di aprire la AddWash durante i programmi di asciugatura e quando la lavatrice sta eseguendo un programma ad alta temperatura. Dall'apertura potrebbero fuoriuscire getti di vapore bollente.

# AddWash

## Français

**Pour ajouter du linge une fois le lavage commencé, utilisez le hublot Add Wash.**

Vous pouvez ouvrir le hublot Add Wash lorsque l'icône AddWash (  ) s'allume sur l'écran.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le cycle de lavage.
2. Appuyez sur la partie supérieure du hublot Add Wash pour le déverrouiller. Le hublot rentre légèrement vers l'intérieur lorsque vous appuyez dessus, puis il s'ouvre.
3. Ouvrez entièrement le hublot Add Wash, puis insérez du linge supplémentaire dans le tambour via ce hublot.
4. Soulevez le hublot Add Wash pour le remettre en position, puis verrouillez-le en appuyant sur la partie supérieure du hublot, jusqu'à entendre un « clic ». Ensuite, appuyez à nouveau sur **Départ/Pause** pour reprendre le cycle de lavage.

### REMARQUE

L'eau se trouvant à l'intérieur du tambour ne fuit pas si le hublot Add Wash est fermé correctement. Des gouttes d'eau peuvent se former autour du hublot Add Wash, mais cela ne signifie pas que de l'eau fuit de l'intérieur du tambour. Ceci est tout à fait normal.

### **Le hublot Add Wash ne s'ouvre pas et le message ddC apparaît.**

Ce message apparaît si vous tentez d'ouvrir le hublot Add Wash alors que le lave-linge est en marche. Le lave-linge détecte que le hublot Add Wash est légèrement ouvert et arrête le fonctionnement pour des raisons de sécurité.

Si cela se produit, fermez le hublot Add Wash puis appuyez sur **Départ/Pause** pour reprendre le fonctionnement.

### **Pourquoi ne puis-je pas ouvrir le hublot Add Wash ?**

Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot Add Wash :

- Lorsque la température interne est supérieure à 50 °C ;
- Pendant un cycle de nettoyage du tambour, tel que **Nettoyage du tambour Éco** ou **Auto-nettoyage**. Avec ces cycles, il n'y a pas de linge à l'intérieur du tambour ;

### ATTENTION

N'essayez pas d'ouvrir le hublot Add Wash lorsque le processus de séchage ou d'ébullition est en cours. De la vapeur chaude peut s'échapper par la vitre.

**SAMSUNG**