



User Manual Washing Machine



HW80-BI4266A

Thank you for purchasing a Haier product

Please read these instructions carefully before using this appliance. It contains important information which will help you get the best out of your appliance and ensure safe and proper installation, use, care and cleaning.


Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for safe and proper use.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with all features and safety warnings.

Legend

	-----	Yes
	-----	No
	-----	General information and tips
	-----	Warning! Important safety information!
	-----	Environmental information

Disposal

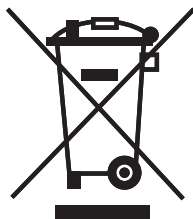

The presence of this symbol on the product, accessories or materials that goes with this information indicates that at the end of its useful life the product or its electronic accessories (e.g. cable, Aqua Stop hose) should not be disposed with other household waste. To prevent possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them. This will promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased the product or relevant local authorities to find out how they can take this item for environmentally safe recycling and safety. Business users should contact their supplier and check the conditions of the purchase. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste.

The old unit must be rendered inoperative before scrapping, i.e. the power cord must be removed. As well, the door lock must be rendered unusable, so that children cannot lock themselves.

Safety.....	4-5
Product description.....	6
Control panel.....	7-9
Programmes.....	10
Consumption.....	11
Special features.....	12
Daily use.....	13-17
Care and cleaning.....	18-19
Troubleshooting.....	20-22
Installation.....	23-25
Technical data	26
After sales service.....	27


Intended use

This washing machine is for domestic use only. If the machine is used for commercial purpose the guarantee will not be valid anymore. Do not use it for purposes other than that for which it was designed. Follow the instructions given on the label of each garment and wash only machine-washable garments.

Changes or modifications to the device are not allowed. Such interventions lead to loss of warranty claims.


Standards and directives

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

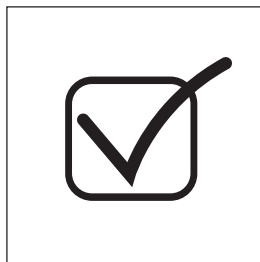

Before switching on the appliance for the first time...

- ...make sure all transport bolts are removed.
- ...make sure the power cord is not caught under or in the appliance and there is no damage or risk for damaging.
- ...make sure the power circuit fuse is rated for 15A.
- ...use a separate earthed socket for the power supply.
- ...make sure the plug is always accessible.
- ...hold the plug and not the electric cable when unplugging the power supply.
- ...check that hose joints and connections are firm and by opening tap check for any waterleakage.
- ...do not switch on the appliance until everything is properly installed!

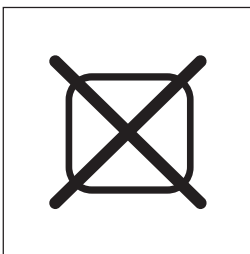

Do not ...

- ...install the appliance outdoors in a damp place, or in an area which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In the event of a water leak cut power supply and allow the machine to dry naturally.
- ...expose machine to any frost, heat or direct sunlight.
- ...touch or use the appliance when barefoot or with wet or damp hands or feet.
- ...use flammable detergent or dry cleaning agent.
- ...use any flammable sprays in close vicinity to the appliance.
- ...remove or insert the plug in presence of flammable gas.
- ...place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.

During daily use of the appliance...



Warning!

...supervise children.

Ensure that they don't play with the appliance and its packaging.


...ensure that appliance is not used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience and knowledge without supervision or instruction by a person responsible for their safety.

...pull up zips, fix loose threads and take care for small items to prevent laundry from being entangled. If necessary, use an appropriate bag or net.

...switch off at the wall socket after each wash programme to save electricity and for safety.

...keep the lower part of the porthole clean and open door and detergent drawer if appliance is not in use to prevent odours.

...a damaged power cord is only to be replaced by the manufacturer, his service agent or other specifically qualified people.

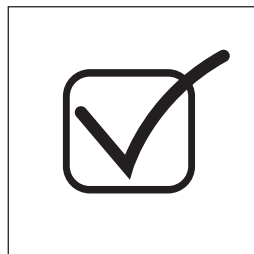

Do not ...

...touch the door during the washing process, it gets hot.

...place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.


...hot wash from rubber or sponge-like materials.


...open detergent drawer during any wash cycle.

...force the door to open, it is fitted with a self-lock device and will open shortly after wash cycle end.

...open the door if the water level is visibly over the porthole.

...cover or encase the appliance during operation or afterwards to allow any moisture or dampness to evaporate.

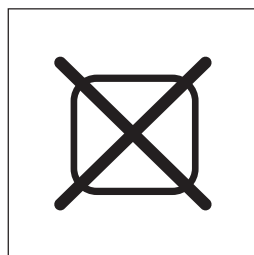

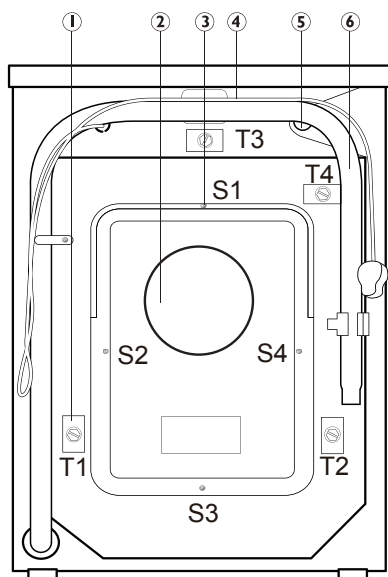

This drawing may be slightly different from the layout of the washing machine you have just purchased.

1 Detergent / Softener drawer

2 Door

3 Worktop

4 Door handle

5 Control panel

6 On/Off

7 Service flap

1 Transportation bolts (T1-T4)

2 Back cover

3 Back cover screws (S1-S4)

4 Power cord

5 Water inlet valve

6 Drain hose

Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list.



1x Inlet hose assembly



5x Blanking plugs




1x Drain hose bracket



1x Warranty-Card



1x User manual

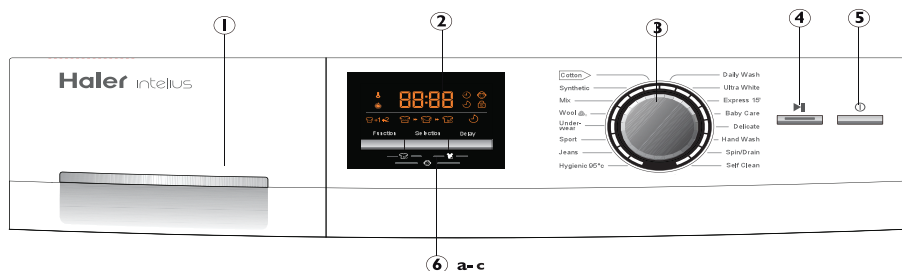

- 1 Detergent / Softener drawer
- 2 Display
- 3 Programme selector
- 4 “Start/Pause” button
- 5 “On/Off” button

- 6 Function button (a-c)
 - a Function
 - b Selection
 - c Delay

1-Detergent drawer


Open the drawer, three compartments can be seen:

Compartment 1: Water inlet only, no detergent

Compartment 2: Detergent for program

Compartment 3: Softener, Conditioning agent etc.

The recommendation on the type of detergents is suitable for the various washing temperatures, please refer to the manual of detergent.

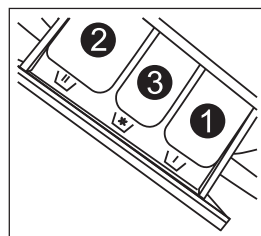

2- Display

If the appliance is on display will light up the actual status on different sections (see next page). The information include washing time, spin, speed, temperature, etc will appear.

3-Programme selector

By turning the knob one of 16 programmes can be selected, related LED will light up its default settings will be displayed.


4-“Start/Pause” button

Press this button gently to start or interrupt the currently displayed programme. During operation its symbol is shining, or if interrupted blinking.

5-“On/Off” button

Touch this button gently to switch on, the display is shining. Touch it again for about 2 seconds to switch off. If no panel element or programme is activated after a while machine will shut down automatically.

To get best results in each programme Haier has well defined specific default settings. If there is no special requirement default settings are recommended. Accordingly to these factory settings many programme parameters and additional functions could be individually changed (see “programmes“ and “function“ buttons).

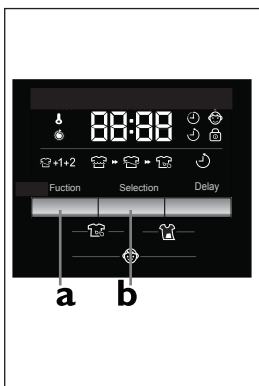

6a-“Function“ (button a)

Touch it to select sequentially required functions and settings. The related symbol will flash.

-  : temperature function
--°C = cold/15/20/30/40/60/90
-  : spin speed function
0/400/600/800/1000/1200/1400 rpm
-  : extras rinse function adds 1-2 rinse cycles. Preferable to better flush out possible residues.

6b-“Selection“ (button b)

Touch it to select heating temperature, spin, speed or extra rinse times according to the current chosen function, the related symbol is blinking. Function will be activated after „Start/Pause“ button is touched.

6c-“Delay“ – End time delay (button c)

Touch it to light up related symbol and display present programme end time. Accordingly to all programme settings start of wash cycle will be delayed.

End time delay could be increased by turning programme selector in steps of 30 minutes from 0,5-24h. For example display off „6:30“ means end of programme cycle will be in 6 hours and 30 minutes. Function will be activated after „Start/Pause“ button is touched.

It is not applicable to programme „Spin/Drain“ and „Self Clean“.

Note: End time must always be longer than programme cycle time. Otherwise operation will start immediately, although chosen end time could not be reached.



“Child lock“ - control panel lock function (button a + c)



This option blocks all panel elements against activation. After starting a programme press simultaneously “Function“+“Delay“ for about 3 seconds. Panel lock symbol is now displayed. Next repetition deblocks any function. For unlocking please press again the two buttons

“Speed up” (button a+b)

Save times and energy, preferable if laundry is slightly soiled. Press simultaneously „function“+ „selection“ for about 3 seconds, speed up function is activated. The display shows „SPUP ON“ or „SPUP OFF“ for a short time.

“Intense” (button b+c)

Intensifies cleaning results. Preferable if laundry is heavily soiled. Press simultaneously „selection“+ „Delay“ for 3 seconds, intense function is activated. The display shows „INTE ON“ or „INTE OFF“ for a short time.

**General information and tips:**

To cancel any actual setting change programme or press **“On/Off”** about 3 seconds. To cancel a running programme touch **“Start/Pause”** and then **“On/Off”** for about 3 seconds.

Display symbols**Basic status indication****Programme cycle indication****Programme settings indication**


 Door is locked (in operation)	 Running wash cycle	 Washing temperature
 Control panel locked	 Running rinse cycle	 Spin speed
 No water supply	 Running spin/drainage cycle	 rinse times + (1 or 2)
 Door is open	 Time display	 Delay
 Speed up	 Remaining operation time (1)	
 intense	 Remaining delay time (2)	

Programme table

1 Water inlet only, no detergent

2 Detergent compartment

3 Softener compartment

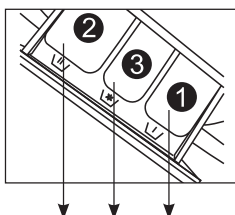

Programme	Temp. Max.	Preset	2	3	1	Fibre Type	Preset Spin Speed
1 Cotton	0-90°C	30°C	☒	☐	☒	Cotton /Synth	1400 rpm
2 Synthetic	0-60°C	30°C	☒	☐	☒	Chemical fibre fabrics	1200 rpm
3 Mix	0-60°C	40°C	☒	☐	☒	Cotton /Synth.	1000 rpm
4 Wool 	0-40°C	---	☒	☐	☒	Woolen fabrics	600 rpm
5 Underwear	0-60°C	40°C	☒	☐	☒	Underwear	1000 rpm
6 Sport	0-40°C	30°C	☒	☐	☒	Sports Wear	1000 rpm
7 Jeans	0-60°C	40°C	☒	☐	☒	Jeans	1000 rpm
8 Hygienic 95°C	---	95°C	☒	☐	☒	Cotton	1000 rpm
9 Daily Wash	0-40°C	30°C	☒	☐	☒	Cotton fabrics	1400 rpm
10 Ultra White	0-60°C	40°C	☒	☐	☒	Cotton /Synth	1000 rpm
11 Express 15	0-30°C	20°C	☒	☐	☒	Cotton /Synth	1400 rpm
12 Baby Care	0-90°C	60°C	☒	☐	☒	Cotton /Synth	1000 rpm
13 Delicate	0-40°C	30°C	☒	☐	☒	Silk	600 rpm
14 Hand Wash	0-40°C	30°C	☒	☐	☒	Cotton fabrics	1000 rpm
15 Spin/Drain	---	---	☒	☒	☒	---	1400 rpm
16 Self Clean	---	90°C	☒	☒	☒	---	1000 rpm

☒ Yes ☐ Optional ☒ No

Consumption

The indicated consumption values may accordingly differ to local conditions.

Programme	Max. load kg	Energy kWh	Water L	Temp.	Washing time h:min	Spin drying performance %
Cotton * 40°C 60°C 60°C	4	0.40	35.0	40 *	Auto	<53
	4	0.55	35.0	60 *	Auto	<53
	8	0.55	45.0	60 *	Auto	<53
Synthetic	4	0.25	46.0	30	Auto	---
Mix	4	0.56	34.0	40	Auto	---
Wool	1	0.10	50.0	---	0:36	---
Underwear	4	0.50	40.0	40	1:01	---
Sport	2	0.26	35.0	30	0:49	---
Jeans	4	0.56	40.0	40	1:28	---
Hygenic 95°C	2	2.00	36.0	95	2:06	---
Daily Wash	4	0.58	46.0	30	1:11	---
Ultra White	2	0.60	45.0	40	1:23	---
Express 15'	1	0.20	20.0	20	0:15	---
Baby Care	4	2.00	67.5	60	1:24	---
Delicate	1	0.25	50.0	30	0:47	---
Hand Wash	2	0.25	36.0	30	0:51	---
Spin/Drain	8	0.10	---	---	0:10	---
Self Clean	-	1.80	15.0	90	1:25	---

* Standard programme for the Energy Labelling according to 2010/30EU: Cotton 60°C/40°C with max. spin speed setting and activated intensive function, others are default setting.

The standard 60°C and 40°C cotton programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry. They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption for cotton laundry. Used water temperature may differ from declared cycle temperature.



The washing machine is equipped with special additional features, to simplify the operation, to ensure optimal washing results and to save resources.

Features

Consumers benefit

Smart Drive Motor

The “Smart Drive Motor“ is a very energy-efficient, low vibration, low noise and long lasting direct drive.

ABT

“ABT“ is a special material that efficiently prevents the growth of germs and bacteria in the area of the door seal and the detergent drawer.


Auto weight

The “Auto Weight“ system detects the amount of laundry and automatically adjust the washing programme to the load.

Wave Drum


The „Wave Drum“ is designed for a particularly gentle treatment of the laundry and provides excellent washing results.

Daily use

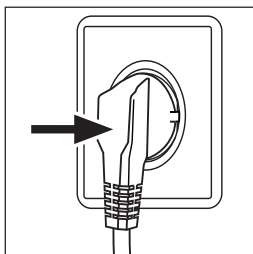

Power supply

Connect the washing machine to a power supply (220V to 240V~/50Hz). Please refer also to section „installation“.

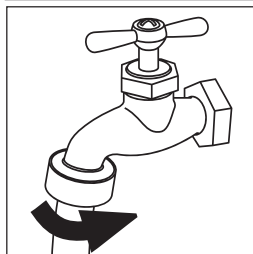

Water connection



Turn on the tap. The water must be clean and clear.

Notice

Before use check for leakage in the joints between the tap and the inlet hose by turning on the tap.

Preparing laundry

- Sort out clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool or silk) and to how dirty they are.
- Separate white clothes from coloured ones. Wash coloured textiles first by hand to check if they fade or run.
- Garments without hems, delicates and finely woven textile such as fine curtains are to be put into a wash bag to care for this delicate laundry (hand or dry cleaning would be better).
- Close zippers and hooks, make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, belts, bras, etc. in a wash bag.
- Unfold large pieces of fabric such as bed sheets, bedspreads etc.
- Turn clothes inside out.
- Empty pockets (keys, coins, etc.) and remove harder decorative objects (e.g. brooches).

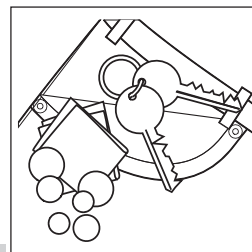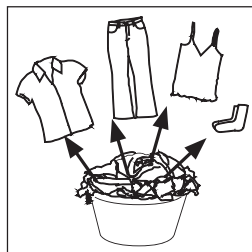

Warning!

- *Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.*
- *Small parts (like buttons, etc) may lead to repair work which user has to pay by themselves and can cause damage in the machine*

Loading the appliance


Open the door and put in the laundry piece by piece. Don't overload. Check if you can put a hand upright on top of load. Close the door carefully.



General information and tips

After each installation or longer down time run at first programme „Self Clean“ with no load and added detergent in washing agent compartment (2) to remove possibly corrosive residues.



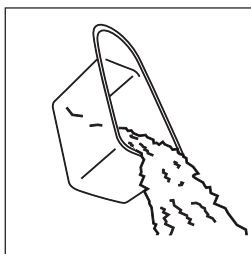

Selecting detergent

Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent and if needed specific detergents, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations. Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products.



General information and tips:

Remove detergent residues before next wash cycle.
Please follow given detergent dosage recommendation from detergent package.

Choose the best detergent

Programm	kind of detergent				
	Universal	Color	Delicate	Special	Softener
Cotton*	L/P	L/P	-	-	o
Synthetic	L/P	L/P	L	-	o
Mix	L/P	L/P	-	-	o
Wool	-	-	-	L	o
Underwear	L/P	L/P	-	-	o
Sport	-	-		L	o
Jeans	L/P	L/P	L	-	o
Hygienic 95°C*	L/P	L/P	L	-	o
Daily Wash	L/P	L/P	L	-	o
Ultra White	L/P	-	-	-	o
Express 15	L	L			o
Baby Care*	L/P	L/P	-	-	o
Delicate	-	-	L	-	o
Hand Wash	-	-	-	L	o

L = gel-/liquid detergent P = powder detergent O = optional = no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the delayed start.

For the amount of detergent follow the package information!

Note for the correct washing temperature the clothing labels and the data on the detergent pack.

We recommend by using


- ▶ Laundry powder: cold to 90°C* (best use: 40-60°C)
- ▶ Color detergent: cold to 60°C (best use: 30-60°C)
- ▶ Wool/delicate detergent: cold to 30°C (=best use)
- ▶ * Select 90°C / 95°C programmes only for special hygienic requirements

Adding detergent

Slide out the detergent drawer and put the required chemicals into corresponding compartments. Push back the drawer gently. (Refer to the instructions on the drawer)


Important information:

- Do not add detergent to compartment I
- Add liquid detergent to the main drawer and dilute it first if it is concentrated
- Do not overuse detergent or softener; otherwise, it will damage the artificial fibers.
- Please follow the instruction on the detergent package.
- Use liquid detergent according to the instructions on its package.
- Do not use liquid detergent if „delay“ is selected.

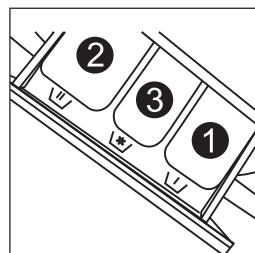


Switch on the appliance

Press the „on/off“- button to switch on the appliance.

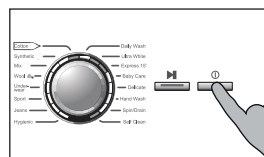


Select a programme

To get the best washing results, select a programme which fits the degree of soiling and sort of laundry type. Please turn the programme knob to select the right programme. Related programme LED with default setting and programme run-time is flashing.

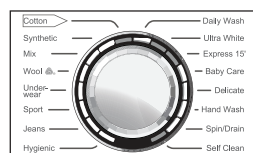

Add individual selections

Select required options and settings (refer to “Control Panel”). Please refer too to „Special Features“ which efficiently support the daily use.

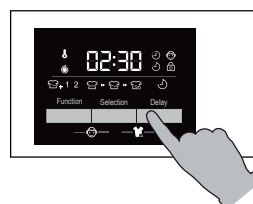



General information and tips:

Choose programme settings carefully referring to icons on each laundry label and “Care chart”.

Start wash programme

Touch “Start/Pause” button to start. Appliance operates according to present settings. Changes are only possible by cancelling the programme.

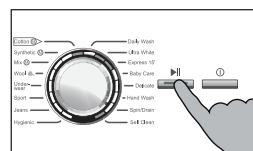

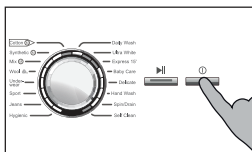


Interrupt - cancel wash programme

To interrupt a running programme press gently "Start/ Pause".

Programme run-time is flashing. Press it again to resume operation.

To cancel a running programme and all its individual settings activate "Start/Pause" and then for about 3 seconds "On/Off".

After washing

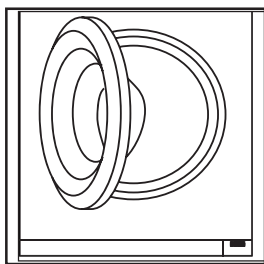

At programme cycle end "End" is displayed, afterwards machine will shut off automatically.

Remove laundry as soon as possible to go easy on it and to prevent more wrinkling.


Turn off the water supply and unplug the power cord. Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let it open while not used.

Standby-mode

The switched on washing machine will go into standby-mode if it will not be activated within 2 minutes before starting the program or at the end of program. To interrupt the standby-mode push one key. During standby-mode the Start/Pause button shine all the time.

Activate or deactivate the buzzer

1. Switch on the appliance.
2. Select the "Spin/drain" programme.
3. Press the "function" and "selection" button (also as "speed up") at the same time for 3 seconds. "BEEP-OFF" will be displayed and the buzzer will be deactivated.

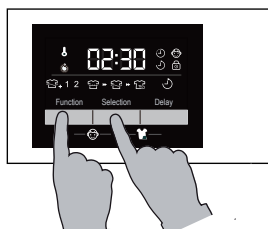

For activating the buzzer please press these two buttons at the same time again. "BEEP ON" will be displayed.



Environmentally responsible use

- ▶ To achieve best use of energy, water, detergent and time you should use the recommended maximum load size
- ▶ Do not overload (hand width clearance above laundry).
- ▶ Apply exact dosages of each washing agent.
- ▶ Choose the lowest adequate washing temperature - modern detergents are efficiently cleaning below 60°C.
- ▶ Raise default settings only due to heavy staining.
- ▶ Select max. spinning speed if a domestic dryer is used.

Care chart

Washing Process

 Maximum washing temperature 95°C - normal process

 Maximum washing temperature 60°C - normal process

 Maximum washing temperature 60°C - mild process

 Maximum washing temperature 40°C - normal process

 Maximum washing temperature 40°C - mild process

 Maximum washing temperature 40°C - very mild process

 Maximum washing temperature 30°C - normal process

 Maximum washing temperature 30°C - mild process

 Maximum washing temperature 30°C - very mild process

 Wash by hand max. temp. 40° C

 Do not wash

Bleaching Process

 Any bleaching agent allowed
bleach allowed

 Only oxygen / non-chlorine

 Do not bleach

Tumble Drying Process

 Tumble drying possible normal temperature

 Tumble drying possible lower temperature

 Do not tumble dry

 Line drying

 Flat drying

Ironing Process

 Iron at a maximum sole-plate temperature of 200°C

 Iron at a maximum sole-plate temperature of 150°C

 Iron at a maximum sole-plate temperature of 110°C without steam (steam ironing may cause irreversible damage)

 Do not iron

Professional Textile Care Process


 Professional dry cleaning in tetrachloroethene

 Professional dry cleaning in hydrocarbons

 Do not dry clean

 Professional wet clean

 Do not professional wet clean

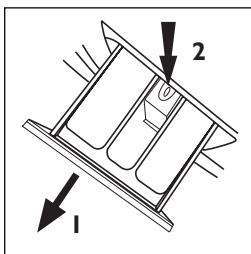

Cleaning the detergent drawer

Take always care there are no detergent residues. Clean the drawer regularly. Pull out the drawer until it stops (1) and press the release button (2) to remove the drawer. Then flush the drawer with water until it is clean and insert the drawer back in the appliance.




Cleaning the machine

Unplug the machine during cleaning and maintenance. Use a soft cloth with soap liquid to clean the machine case and rubber components. Do not use organic chemicals or corrosive solvents.




General information and tips

After each installation or longer downtime run at first programme „Self Clean“ with no load and added detergent in washing agent compartment (2) to remove possible corruptive residues.

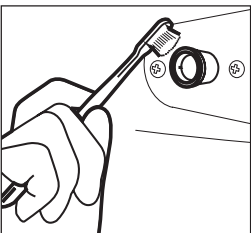


Water inlet valve and inlet valve filter

To prevent blockage of water supply by solid substances like lime clean regularly the inlet valve filter.

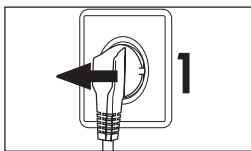

Long Periods of disuse

If the appliance is left idle for a longer period, pull out the electrical plug (1) and turn off water supply (2). Open the door to prevent formation of moisture and odours. Let door open while not used.

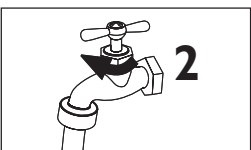

Before next usage check carefully power cord, water inlet and drain hose. Make sure everything is properly installed and without leakage.

Run at first programme „Self Clean“ with no load and added detergent in compartment 2 to remove possibly corruptive residues.

Pump filter

Please clean the filter once a month and check the pump filter for instance if the appliance

- ▶ doesn't drain the water.
- ▶ doesn't spin.
- ▶ cause unusual noise while running.



Warning!






Scalding Risk! Water in the pump filter can be very hot! Before any action please ensure water has cooled down.

1. Turn off and unplug the machine.
2. Open service flap. You can either use a coin or a screwdriver.
3. Provide a flat container to catch leach water. There could be bigger amounts!
4. Pull the drainhose out and hold its end above the container.
5. Take the sealing plug out of the drainhose.
6. After complete drainage, unscrew and remove counter clockwise the pump filter.
7. Remove contaminants and dirt.
8. Clean carefully pump filter, e.g. using running water.
9. Refix it thoroughly.
10. Close drainhose and push it back into the machine.
11. Close service flap



Caution!

- Pump filter sealing has to be clean and unhurt.
- If the lid is not full tightened, water can escape.
- The filter must be in place, or it may lead to leakage.

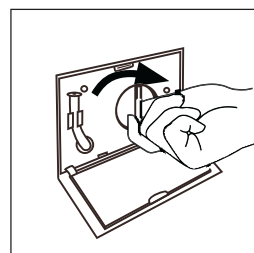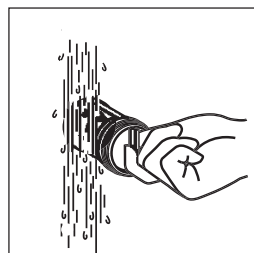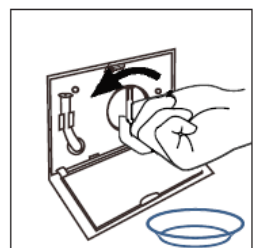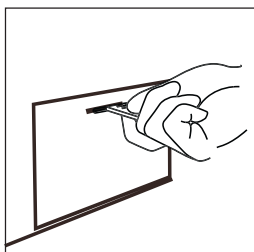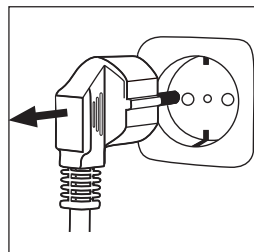

Many occurring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of disfunction please check all shown possibilities thoroughly and follow below instructions before you contact an after sales service (see warranty card).

Information codes

Following codes are displayed only for information referring to the washing cycle. No measures must be performed:

Code	Message
Auto	Automatic load detection is working.
	Result of the automatic load detection.
Lo	Lo = low load
HALF	HALF = half load
FULL	FULL = optimal weight load
HI	HI = maximum load
1:25	The remaining wash cycle time will be 1 hour and 25 minutes
06:30	The remaining wash cycle time including chosen end-time delay will be 6 hours and 30 minutes
Lock	The appliance is in operation and the door is locked.
End	The washing cycle is finished. The appliance shuts off automatically.

Troubleshooting with display code

Code	Cause	Solution
E1	Drainage error, water is not fully drained within 4 minutes.	Check drain hose for blockage and proper installation.
E2	Lock - error.	Shut the door properly,
F3	Temperature sensor - error.	Contact the After sales service.
E4	Water level not reached after 8 minutes.; Drain hose is self-syphoning.	Make sure that tap is fully opened and water pressure is normal. Check drain hose installation.
F4	Heating error (Appears at the end of a cycle).	Contact the After sales service.
F7	Motor - error.	Contact the After sales service.
E8	Water protective level - error.	Contact the After sales service.
Fb*	Water overflow.	Close tap immediately. Contact the After sales service.
FA	Water level sensor error.	Contact the After sales service.

Code	Cause	Solution
FC	Electronic control - error.	Contact the After sales service.
Unb	Unbalanced load - error.	Check and balance laundry load in the drum. Reduce the load.



* Warning!

Code **Fb**: Water-overflow protection is placed on deepest part of appliance. In case of leakage all functions will be shut down automatically except drain pump which will be activated for safety reasons.

Troubleshooting without display code

Problem	Cause	Solution
Washing machine fails to operate.	• Programme is not yet started. • Door is not properly closed. • Machine has not been switched on • Power failure.	• Check programme and start it. • Close the door properly. • Switch the machine on. • Check power supply.
Washing machine will not be filled with water.	• No water. • Inlet hose is kniked. • Inlet hose filter is blocked. • Water pressure is less than 0,03 MPa. • Door is not properly closed • Water supply failure	• Check water tap. • Check inlet hose. • Unblock inlet hose filter. • Check water pressure. • Close the door properly. • Ensure the water supply
Machine is draining while being filled	• Height of drain hose is below 80 cm. • Drain hose end could reach into water.	• Make sure that drain hose is properly installed. • Make sure the drain hose is not in water
Drainage failure	• Drain hose is blocked • Pump filter is blocked • Drain hose end is higher than 100 cm above floor level	• Unblock drain hose. • Clean pump filter. • Make sure that drain hose is properly installed
Strong vibration while spinning	• Not all transportation bolts have been removed. • Appliance has no solid position. • Machine load is not correct.	• Remove all transportation bolts. • Ensure solid ground and a levelled position. • Check load weight and balance.

Problem	Cause	Solution
Operation stops before completing wash cycle	Water or electric failure.	Check power and water supply
Operation stops for a period of time	- Appliance displays error code. - Problem due to load pattern. - Programme performs soaking cycle?	- Consider error code - Reduce or adjust load. - If it seems appropriate cancel operation.
Excessive foam floats drum and/or detergent drawer.	- Detergent is not a appropriate - Excessive use of detergent.	- Check detergent recommendations. - Reduce amount of detergent.
Automatic adjustment of washing time.	- Washing programme duration will be adjusted. - Unbalance of laundry.	- This is normal and doesn't affect functionality. - Check machine load and laundry and run a spinning programme again.
Spinning fails.		

General information and tips:


If too much foam is inspected during spin cycle, motor stops and drain pump will be activated for 90 seconds. If that elimination of foam fails up to 3 times, programme ends without spinning.



Warning!

Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent (see warranty card) in order to avoid a hazard.

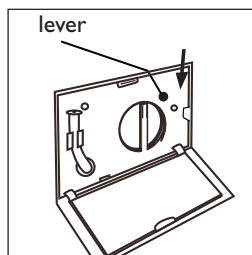

In case of power failure

The current programme and its setting will be saved. When power supply is restored operation will be resumed. To cancel it, touch "Start/Pause" and then "Power" for about 3 sec.

If a power failure cuts an operating wash programme door opening is mechanically blocked. To get out any laundry water level should not be seen in the glassy porthole of the door. - Danger of burns! Water level has to be lowered as described in "Pump filter". Not till then pull lever beneath service flap until door is unlocked by a gentle click. Afterwards refix all parts.

Preparation

Remove all packaging material including polystyrene base. While opening the package, water drops may be seen on plastic bag and porthole. This normal phenomenon results from water tests in the factory.









Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. For information referring current disposal routes, consult your retailer or the local authorities.

Optional: Adjusting the bottom cover board

When opening the shrink package, you will find a calcium-plastic board and a felt. The board is used for reducing noise after covering the bottom of the cabinet.

1. Past the felt on one side of the calcium-plastic board (figure 1).
2. Lay the washing machine down to its side, porthole pointing upwards, bottom side towards operator and screw off the four bolts. (figure 2).
3. Place the calcium-plastic board with felt towards inside, screw the bolts through the four holes on the board on to the tub firmly (figure 3). Finally set the machine upright again.

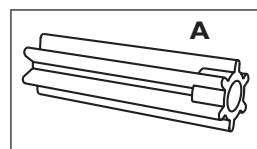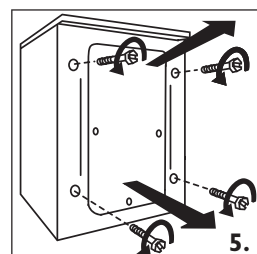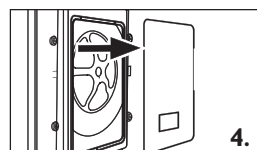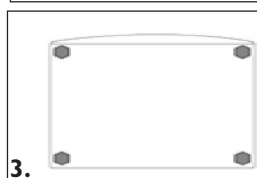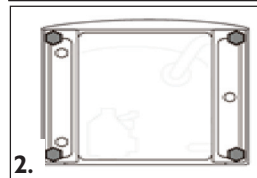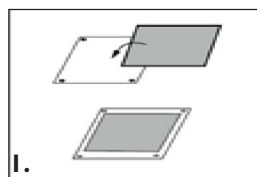

Dismantle the transportation bolts


The transportation bolts are designed for clamping anti-vibration components inside the appliance during transportation to prevent inner damage.

4. Remove the back cover.
5. Remove bolts on the rear side and take out plastic spacers (A) from inner side of the machine.



General information and tips:

Keep the transportation bolts in a safe place for later use. Whenever the appliance is to be moved at first reinstall the bolts.

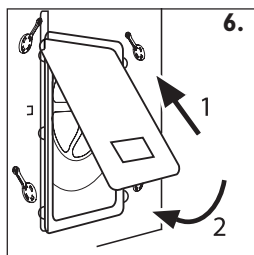


6. 6. Replace back cover by inserting it in the two gaps its convexity is facing out.

7. 7. Fill left holes with blanking plugs.

Moving the appliance

If the machine is to be moved to a distant location, replace the transportation bolts removed before installation to prevent damage.

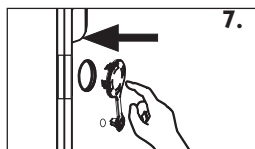

1. Remove the blanking plugs.
2. Remove the back cover
3. Insert the plastic spacers and the transportation bolts.
4. Tighten the bolts with a spanner.
5. Replace the back cover.




Adjusting the feet

Adjust all feet to achieve a complete level position. This will minimize vibrations and thus noise during use. It will also reduce wear and tear. We recommend to use a spirit level for adjustment. Floor should be as stable and flat as possible.

Drain hose


Drainage could be installed in different ways. Nevertheless, level of drain hose has to reach at one point 80-100 cm. Do not twist, kink or jam the drain hose. If possible keep always drain hose fixed to the clip at the appliance back.

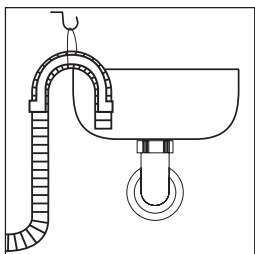

1. Drain hose to sink

Use the drain hose bracket to keep drain hose end retained and out of any water level.

Fix the bracket sufficiently to avoid dropping down due to operational movements.

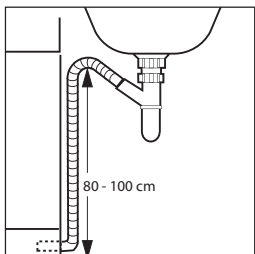

2. Drain hose to sink connection

The connection to the spigot of the water trap assembly below the sink must be secure. Ensure a proper height above ground to avoid drainage problems or self-siphoning.


3. Drain hose to waste water connection

Use the drain hose bracket to keep drain hose end retained.
Fix the bracket sufficiently to avoid dropping down due to operational movements.



Warning!



The drain hose should not be submerged in water and should be securely fixed and leak-free. If the drain hose is placed on the ground or if the pipe is at a height of less than 80cm, the washing machine will continuously drain while being filled (self-siphoning). Drain hose is not to be extended. If necessary contact after sales service.

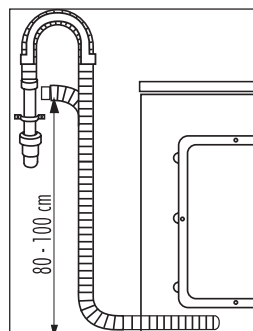

Inlet hose - Aqua control System

The Aqua Stop inlet hose is an important element for safety and over all control. Its valves are controlling water supply and will interrupt it if the hose is leaking

1. Connect the nut on the inlet hose to the connector on the water valve.
2. Apply inlet hose to a water tap.
Do not twist, kink or jam the inlet hose.

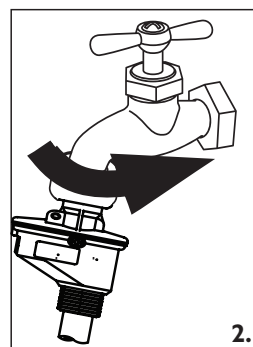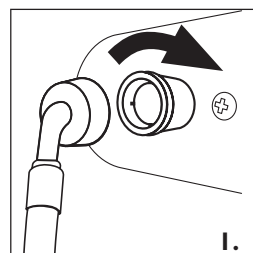

Warning!

Appliance is only qualified for cold water supply!
Use the hose-set supplied with the appliance.
Old hose-sets should not be reused.
Do not connect to hot water.

Power supply connection


Before each connection check if:

- ▶ the power supply, the socket and fusing is appropriate to the rating plate.
- ▶ the power socket is earthed and no multi-plug or extension is used.
- ▶ **Only UK: The UK plug meets BS1363A standard**



General information and tips:

After each installation or longer down time run at first programme "Self Clean" with no load and added detergent in washing agent compartment (2) to remove possibly corruptive residues.

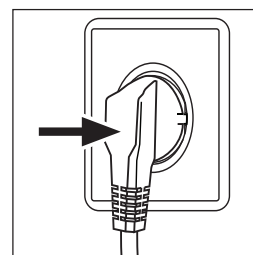

Product fiche (according EU 1061/2010)

Trade mark	Haier
Model No.	HW80-B14266A
Rated capacity (kg)	8
Energy efficiency class	A+++
Energy consumption per year (kWh) ¹⁾	108
Energy consumption of cotton 60°C, full load (kWh/cycle)	0,55
Energy consumption of cotton 60°C, partial load (kWh/cycle)	0,55
Energy consumption of cotton 40°C, partial load (kWh/cycle)	0,40
Weighted power consumption of the off mode	0,2
Weighted power consumption of the left-on mode	0,2
Water consumption per year (L) ²⁾	9177
Spin-drying efficiency class ³⁾	B
Max. spin speed (rpm) ⁴⁾	1400
Remaining moisture content (%) ⁴⁾	53
Standard 60°C cotton programme ⁵⁾	“Cotton“ 60°C with max. spin speed setting and activated intensive function
Standard 40°C cotton programme ⁵⁾	“Cotton“ 40° with max. spin speed setting and activated intensive function
Programme time of cotton 60°C full load (min)	194
Programme time of cotton 60°C partial load (min)	192
Programme time of cotton 40°C partial load (min)	185
Duration of the left-on mode (min) ⁶⁾	-
Airborne accustical noise (washing/spinning in dB(A)) ⁷⁾	56/70
Type	frontloader freestanding

¹⁾ Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

²⁾ Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.

³⁾ Class G is the least efficiency and Class A is the most efficient.

⁴⁾ Based on the standard 60°C cotton programme at full load and the standard 40°C cotton programme at partial load.

⁵⁾ “Standard 60°C cotton programme“ and “standard 40°C cotton programme“ are standard washing programmes to which the information in the label and fiche relates. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.

⁶⁾ In case there is a power management system.

⁷⁾ Based on the standard 60°C cotton programme at full load.

Additional data

Washing programmes	16
Power supply (refer the rating plate in V~50Hz / A / W)	220 - 240V / 10 / 2000
Water pressure (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$
Dimension (HxDxWmm)	845x 650x 595
Netto weight (kg)	77

After sales services

In case of trouble, please check the trouble-shooting section of this manual. If required please check your warranty card for after sales service information or refer to www.haier.com service and support area. You can find FAQs and can activate service claim.

Haier

Gebrauchsanleitung Waschmaschine



HW80-B14266A

DE

Danke, dass Sie sich für ein Haier Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sehr sorgfältig bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und ein sicherer und sauberer Betrieb gewährleistet ist.

Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf immer wieder darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie die Maschine verkaufen, abgeben oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie bitte die Gebrauchsanleitung dazu, damit der neue Besitzer sich mit den Anweisungen zur Benutzung und zum sicheren Betrieb vertraut machen kann.

Legende



----- Ja



----- Nein



----- Allgemeine Hinweise und Tipps



----- **Achtung! Unbedingt lesen!**
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen
und zur Vermeidung von Sachschäden.



----- Umwelt-Tipps

Entsorgung



Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geben, sondern getrennt entsorgen. Wenden Sie sich an Ihren Abfallwirtschaftsbetrieb für genauere Informationen über die Möglichkeiten zur Entsorgung. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Schuttabladeplätzen entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Wenn Sie ein altes Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer rechtlich dazu verpflichtet, das alte zur kostenlosen fachgerechten Entsorgung zurückzunehmen.

Das Altgerät ist vor der Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, d.h. das Netzkabel muss entfernt werden. Ebenso muss der Türverschluss unbrauchbar gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Sicherheitshinweise.....	4-5
Produktbeschreibung.....	6
Bedienblende.....	7-9
Programme.....	10
Verbrauch.....	11
Besondere Ausstattungsmerkmale.....	12
Täglicher Gebrauch.....	13-17
Reinigung und Pflege.....	18-19
Fehlerbehebung.....	20-22
Installation.....	23-25
Technische Daten	26
Kundendienst.....	27


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Waschmaschine ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch bestimmt. Bei gewerblicher Nutzung entfällt die Haier Garantie. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke als die, für die sie ausgelegt ist. Beachten Sie die Pflegeanleitungen auf den Etiketten der Wäschestücke und waschen Sie nur maschinenwaschbare Textilien.

Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät sind nicht zulässig. Solche Eingriffe führen zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen.


Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller anwendbaren EG-Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.

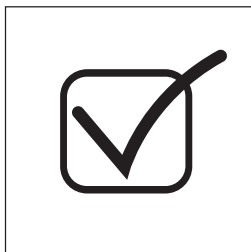

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal anschalten achten Sie darauf, dass...

- ... alle Transportsicherungen ordnungsgemäß entfernt sind.
- ... das Stromkabel nicht in oder unter dem Gerät eingeklemmt oder sonstwie beschädigt wird.
- ... die Steckdose mit einer 15-Ampere-Sicherung abgesichert ist.
- ... das Gerät eine separate geerdete Steckdose hat.
- ... die Steckdose stets zugänglich ist.
- ... man am Stecker und nicht am Kabel zieht, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- ... die Wasserschläuche fest angeschlossen sind und bei geöffnetem Wasserhahn nirgends Wasser austritt.
- ... Sie das Gerät nur benutzen, wenn alle Anschlüsse ordnungsgemäß installiert sind.

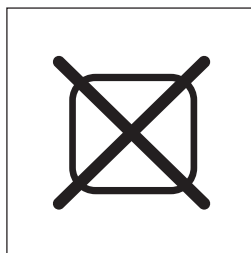

Denken Sie daran, dass Sie ...

- ... das Gerät keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen.
Falls das Gerät aus irgendeinem Grund nass werden sollte, unterbrechen Sie die Stromversorgung und lassen Sie es von selbst wieder trocknen.
- ... das Gerät weder Frost noch Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen.
- ... das Gerät nicht anfassen oder benutzen, wenn Sie barfuß sind oder nasse oder feuchte Hände oder Füße haben.
- ... keine leicht entflammaren Wasch- oder Reinigungsmittel verwenden,
- ... keine entzündlichen Sprays in der Nähe der Maschine benutzen.
- ... den Gerätestecker weder ziehen noch einstecken, wenn in der Nähe entflammables Gas verwendet wird.
- ... das Gerät nicht auf einen Teppich oder zu nah an eine Wand oder ein Möbelstück stellen.

Im täglichen Gebrauch achten Sie darauf, dass ...



Achtung!

Kinder müssen beaufsichtigt werden.

Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen!




... Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen sollten.

- ... Reißverschlüsse geschlossen sind und lose Teile fixiert werden, damit die Wäsche keinen Schaden nimmt. Falls nötig, verwenden Sie ein Wäschenetz.
- ... Sie das Gerät nach jedem Waschgang ausschalten und den Netzstecker ziehen. Dies dient sowohl Ihrer Sicherheit als auch der Senkung Ihres Energie-Verbrauchs.
- ... Sie den unteren Teil der Tür sauber und trocken halten und die Tür bei Nichtbenutzung leicht geöffnet lassen, damit sich keine unangenehmen Gerüche bilden.
- ... ein beschädigtes Stromkabel nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt wird.

Denken Sie daran, dass Sie ...

- ... das Gerät nicht abdecken oder zustellen. Im Betrieb entstehende Feuchtigkeit muss abtrocknen können!
- ... keine schweren, heißen oder feuchten Gegenstände oder Hitzequellen auf das Gerät stellen.
- ... Schwämme oder Ähnliches nicht zu heiß waschen.
- ... nicht die Waschmittelschublade öffnen, während der Waschvorgang läuft.
- ... nicht die Tür anfassen, solange der Waschvorgang läuft. Die Tür wird heiß!
- ... nicht die Tür öffnen, solange der Wasserstand sichtbar oberhalb der Türöffnung steht.
- ... die Tür des Geräts nicht mit Gewalt öffnen. Ein Sicherheitsmechanismus gibt die Tür erst eine gewisse Zeit nach Beendigung des Waschvorgangs frei.



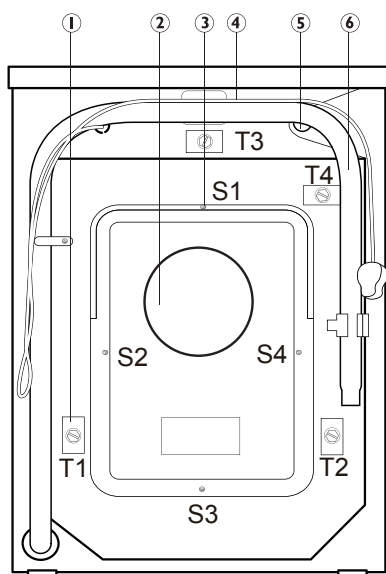

Aufgrund technischer Änderungen kann diese Zeichnung ev. von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.

- 1 Waschmittelschublade
- 2 Waschmaschinentür (Bullauge)
- 3 Abdeckplatte
- 4 Türgriff
- 5 Bedienblende
- 6 Ein/Aus
- 7 Serviceklappe


- 1 Transportsicherung (T1-T4)
- 2 Rückwand
- 3 Schrauben
hintere Abdeckung (S1-S4)
- 4 Stromkabel
- 5 Zulaufventil
- 6 Ablaufschlauch

Zubehör

Prüfen Sie das Zubehör und die Papiere anhand der folgenden Liste:



1x Einlaufschlauch

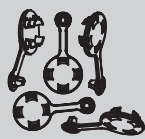

5x Abdeck-
kappen




1x Ablaufschlauch-
halterung



1x Garantie-
karte



1x Bedienungs-
anleitung

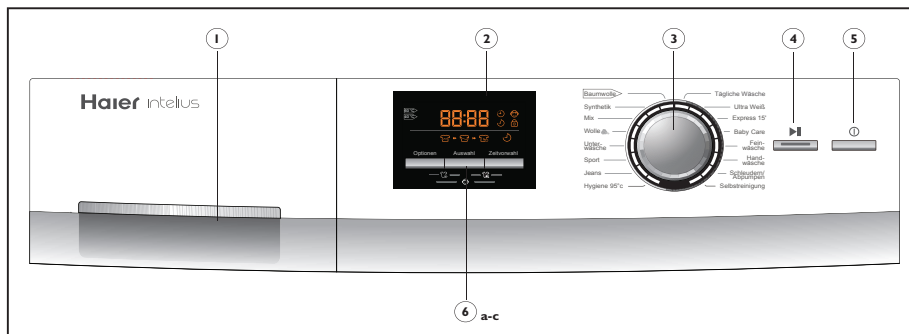

1 Waschmittelschublade

2 Display

3 Programmwähler

4 Taste „Start/Pause“

5 Taste „Ein/Aus“

6 Funktionstasten (a-c)

a Optionen

b Auswahl

c Zeitvorwahl

1-Waschmittelschublade


Beim Öffnen der Waschmittelschublade werden drei Kammern sichtbar:

Kammer 1: Nur Wassereinlauf, **kein Waschmittel**

Kammer 2: Waschmittel für Programme

Kammer 3: Weichspüler, Pflegemittel, Duftstoffe usw.

Informationen darüber, welche Waschmittel für welche Waschttemperaturen geeignet sind, entnehmen Sie bitten den Empfehlungen der Waschmittelhersteller.

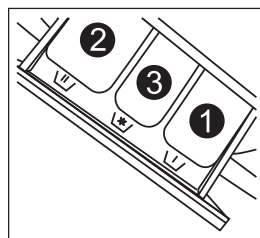

2-Display

Ist das Gerät eingeschaltet, zeigt das Display zu jeder Zeit den aktuellen Gerätestatus an. (s. nächste Seite). Informationen wie Waschkdauer, Schleuderdrehzahl, Temperatur etc. werden angezeigt.

3-Programmwähler

Durch Drehen des Programmwählers wird eines der 16 Programme ausgewählt, die Programm LED am Wähler und die Grundeinstellungen im Display leuchten auf.


4-„Start/Pause“

Drücken der „Start/Pause“-Taste startet bzw. unterbricht das aktuell angezeigte Programm. Während des Programmablaufs leuchtet das Symbol, bzw. blinkt bei Unterbrechung.

5-„Ein/Aus“

Zum Einschalten Taste kurz betätigen, das Display leuchtet. Um auszuschalten ist die Taste länger (ca. 2 Sekunden) zu drücken. Läuft kein Programm, bzw. wird kein Programm ausgewählt, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit automatisch ab.

Für optimale Waschresultate hat jedes Programm von Haier empfohlene, eigene Voreinstellungen und Grenzwerte. Im Rahmen dieser Werkseinstellungen können einzelne Programmparameter und zusätzliche Funktionen individuell verändert werden (s. „Programme“ und „Funktionstasten“).

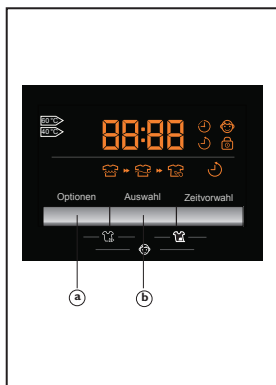


6a- „Optionen“ (Taste a)

Durch Drücken dieser Taste wird die aktuell angewählte Option für das Programm ausgewählt. Das zugehörige Symbol leuchtet.,

-  : Folgende Waschttemperaturen stehen zur Verfügung: --°C=kalt/15/20/30/40/60/90°C
-  : Folgende Schleuderdrehzahlen können gewählt werden: 0/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
-  : Extra Spülen: 1-2 zusätzliche Spülgänge waschen mögliche Rückstände besser aus.

6b- „Auswahl“ (Taste b)

Durch Drücken dieser Taste wird die aktuell leuchtende Option ausgewählt. Das Symbol blinkt. Die Option wird durch Drücken der „Start/Pause“ Taste aktiviert.

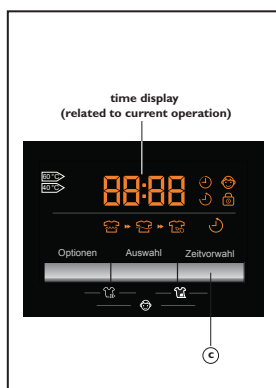

6c- „Zeitvorwahl“ - Endzeitvorwahl (Taste c)

Durch Drücken dieser Taste leuchtet das Tastensymbol und die aktuelle Endzeit auf. Das gewählte Programm wird entsprechend später gestartet. Durch Drehen des Programmwählers kann die Zeit in Schritten von 30 Minuten zwischen 0,5-24 Std. eingestellt werden. Z.B. bedeutet 6:30, dass das Programm in 6 Stunden 30 Minuten beendet ist. Nach Drücken der „Start/Pause“ Taste ist die Funktionist aktiviert,

Nicht verfügbar im Programm „Schleudern/Abpumpen“ und „Selbstreinigung“.

Hinweis: Die gewählte Zeit muss immer länger als die Programmdauer sein, sonst wird das Waschprogramm sofort gestartet, obwohl die Vorgabe verfehlt werden kann.

„Kindersicherung“ (Taste a + c)



Diese Funktion sperrt die Betätigung der Bedienblende. Nach Programmstart gleichzeitig die Tasten „Optionen“ und „Auswahl“ für ca. 3 Sekunden drücken; das Sperrsymbol leuchtet auf. Erneutes gleichzeitiges Drücken hebt die Sperrung wieder auf.

“Schnell“ (Taste a+b)

Diese Funktion verkürzt die Programmlaufzeit und spart Energie. Anzuwenden für leicht verschmutzte Wäsche. Zum Aktivieren für 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten „Optionen“ und „Auswahl“ drücken. Auf dem Display wird für kurze Zeit „SPUP ON“ oder „SPUP OFF“ angezeigt.

“Intensiv“ (Taste b+c)

Diese Funktion intensiviert das Reinigungsergebnis und ist für stark verschmutzte Wäsche geeignet. Die Waschzeit im Hauptwaschgang wird verlängert. Zum Aktivieren für 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten „Auswahl“ und „Zeitvorwahl“ drücken. Auf dem Display wird für kurze Zeit „INTE ON“ oder „INTE OFF“ angezeigt.

**Hinweis:**

Die aktuelle Einstellung ist gelöscht, wenn ein anderes Programm gewählt, oder die Taste „Ein/Aus“ für ca. 3 Sekunden gedrückt wird. Im laufenden Betrieb muss vorher „Start/Pause“ gedrückt werden.

Display Symbole


Gerätestatus	Programmstatus	Programmfunktion
 Türverriegelung	 Waschgang	 Waschtemperatur
 Kindersicherung	 Spülgang	 Schleuderdrehzahl
 kein Wasserzulauf	 Schleudern/ Abpumpen	 Spülgänge + (1 oder 2)
 Tür ist offen	 Zeitanzeige	 Zeitvorwahl ist aktiv
 Schnell	 Restlaufzeit	
 Intensiv	 Zeitvorwahl	

Waschprogramme

1 Nur Wassereinlauf; kein Waschpulver

2 Waschmittel

3 Weichspüler

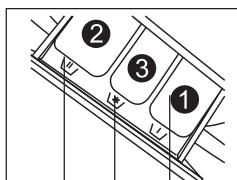

Programm	Temperatur Maximal	Voreinstellung	2	3	1	Empfohlene Wäsche	Schleuder- drehzahl voreingestellt
1 Baumwolle	bis 90°C	30°C	☒	☐	☒	Baumwolle	1400 U/min
2 Synthetik	bis 60°C	30°C	☒	☐	☒	Synthetik	1200 U/min
3 Mix	bis 60°C	40°C	☒	☐	☒	Baumw./ Synth.	1000 U/min
4 Wolle	bis 40°C	---	☒	☐	☒	Wolle	600 U/min
5 Unterwäsche	bis 60°C	40°C	☒	☐	☒	Unterwäsche	1000 U/min
6 Sport	bis 40°C	30°C	☒	☐	☒	Sportbekleidung	1000 U/min
7 Jeans	bis 60°C	40°C	☒	☐	☒	Jeans	1000 U/min
8 Hygiene 95°C	---	95°C	☒	☐	☒	Baumwolle	1000 U/min
9 Tägliche Wäsche	bis 40°C	30°C	☒	☐	☒	Baumwolle	1400 U/min
10 Ultra Weiß	bis 60°C	40°C	☒	☐	☒	Baumw./ Synth.	1000 U/min
11 Express 15	bis 30°C	20°C	☒	☐	☒	Baumw./ Synth.	1400 U/min
12 Baby Care	bis 90°C	60°C	☒	☐	☒	Baumw./ Synth.	1000 U/min
13 Feinwäsche	bis 40°C	30°C	☒	☐	☒	Seide	600 U/min
14 Handwäsche	bis 40°C	30°C	☒	☐	☒	Baumwolle	1000 U/min
15 Schleudern Abpumpen	---	---	☒	☒	☒	---	1400 U/min
16 Selbst- reinigung	---	90°C	☒	☒	☒	---	1000 U/min

☒ Ja ☐ Optional ☒ Nein


Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und können in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten abweichen.

Programm		Max. Beladung kg	Energie- verbrauch kWh	Wasser- verbrauch L	Temp °C	Programm- Dauer h:min	Schleuder- wirkung %
Baumwolle	40°C	4	0,40	35,0	40 *	Auto	<53
	60°C	4	0,55	35,0	60 *	Auto	<53
	60°C	8	0,55	45,0	60 *	Auto	<53
Synthetik		4	0,25	46,0	30	Auto	---
Mix		4	0,56	34,0	40	Auto	---
Wolle		1	0,10	50,0	---	0:36	---
Unterwäsche		4	0,50	40,0	40	1:01	---
Sport		2	0,26	35,0	30	0:49	---
Jeans		4	0,56	40,0	40	1:28	---
Hygiene 95°C		2	2,00	36,0	95	2:06	---
Tägliche Wäsche		4	0,58	46,0	30	1:11	---
Ultra Weiß		2	0,60	45,0	40	1:23	---
Express 15'		1	0,20	20,0	20	0:15	---
Baby Care		4	2,00	67,5	60	1:24	---
Feinwäsche		1	0,25	50,0	30	0:47	---
Handwäsche		2	0,25	36,0	30	0:51	---
Abpumpen/ Schleudern		8	0,10	---	---	0:10	---
Self Clean		-	1,80	15,0	90	1:25	---

* Prüfprogramm für die Energieetikettierung nach 2010/30EU:

Baumwolle 60°C/40°C mit max. Schleuderdrehzahl und aktivierter Intensivfunktion.

Die Standard 60°C u. 40°C Baumwoll-Programme sind, bezogen auf den Energie- und Wasserverbrauch, die effizientesten Programme zur Reinigung normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle. Die tatsächliche Waschtemperatur kann dabei von der am Gerät eingestellten Temperatur abweichen.

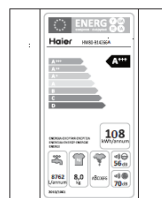

Die Waschmaschine ist mit besonderen Zusatzfunktionen ausgestattet, die dazu dienen die Bedienung zu vereinfachen, optimale Waschergebnisse sicherzustellen und die Ressourcen zu schonen.

Funktion**Nutzen**

Smart Drive Motor

Der "Smart Drive Motor" ist ein sehr Energie effizienter, besonders vibrationsarmer, leiser und langlebiger Direktantrieb.

ABT


„ABT“ ist ein spezielles Material, welches sehr effizient die Vermehrung von Keimen und Bakterien im Bereich der Türdichtung und der Waschmittelschublade verhindert.

Auto weight


Das „Auto Weight“ System erkennt die Wäschemenge und passt automatisch das gewählte Waschprogramm der Beladung an.

Wave Drum

Die „Wave Drum“ - Waschtrommel schont Ihre Wäsche und steigert die Waschleistung der Waschmaschine.

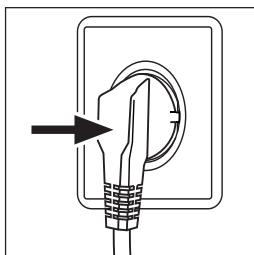Täglicher Gebrauch**Stromanschluss**

Schließen Sie die Maschine an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an (220V - 240V~/50Hz). Vergl. Kapitel „Installation“.

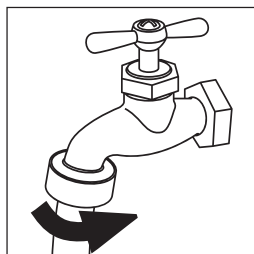**Wasseranschluss**



Prüfen Sie vor Anschluss der Maschine ob das Zulaufwasser sauber und klar ist. Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Bitte beachten:

Prüfen Sie nach dem Aufdrehen des Wasserhahns, ob der Wasserzulaufschlauch dicht angeschlossen ist und kein Wasser austritt, bevor Sie die Maschine einschalten.

Vorbereitung der Wäsche

- Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart (Baumwolle, Synthetik, Seide, Wolle) und Grad der Verschmutzung.
- Weiße und farbige Wäsche getrennt waschen. Prüfen Sie durch Handwäsche, ob farbige Wäschestücke, ausbleichen oder abfärben.
- Taschen leeren (Münzen, Schlüssel, Papiertaschentücher etc.) und schmückende Accessoires entfernen (Broschen etc.).
- Wäschestücke ohne festen Saum, feine Unterwäsche (Dessous) und empfindliche Textilien wie Gardinen sollten, wenn überhaupt, in Wäschenetzen geschützt gewaschen werden.
- Reißverschlüsse und Haken schließen. Vergewissern Sie sich, dass alle Knöpfe fest sitzen.
- Kleine Wäschestücke wie Socken, Gürtel, Büstenhalter etc. in Wäschenetzen waschen.
- Große Wäschestücke wie Betttücher etc. nicht gefaltet waschen.
- Wäsche auf links zu waschen schont Ihre Textilien.

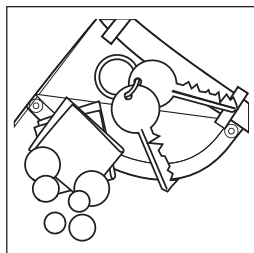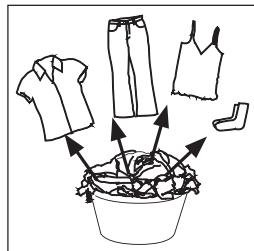

Achtung:

Fremdteile können zu Fehlfunktionen und Beschädigungen an Wäsche und Gerät führen.

Beladen der Waschmaschine


Legen Sie die Wäschestücke einzeln hinein. Achten Sie darauf die Waschmaschine nicht zu überladen. Es sollte eine Handbreite zwischen Beladung und Trommeloberkante frei bleiben. Schließen Sie die Tür sorgfältig.



Hinweis

Nach jeder Installation und nach längere Nichtbenutzung empfehlen wir das Programm „Selbstreinigung“ ohne Wäsche, aber mit Waschmittel in Kammer 2 durchlaufen zu lassen, um mögliche unangenehme Gerüche zu beseitigen.



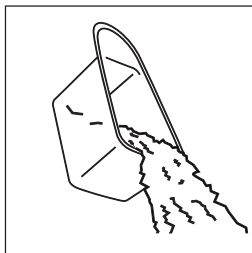

Waschmittel wählen

Waschqualität und Leistung der Maschine sind abhängig vom verwendeten Waschmittel. Verwenden Sie nur Waschmittel die für Maschinenwäsche geeignet sind. Benutzen Sie entsprechende Spezialwaschmittel, z.B. für Synthetik und Wolle. Beachten Sie die Empfehlungen der Waschmittelhersteller. Benutzen Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, z.B. Trockenreiniger, Trichlorethylen und ähnliche Produkte.



Hinweis:

Entfernen Sie vor Gebrauch Waschmittelrückstände in der Maschine. Nicht mehr Waschmittel verwenden als nötig. Richten Sie sich nach den Dosieranweisungen des Waschmittelherstellers.

Die Wahl der optimalen Waschmittelart

Programm	Art des Waschmittels				
	Universal	Color	Fein	Spezial	Weichspüler
Baumwolle*	F/P	F/P	-	-	o
Synthetik	F/P	F/P	F	-	o
Mix	F/P	F/P	-	-	o
Wolle	-	-	-	F	o
Unterwäsche	F/P	F/P	-	-	o
Sport	-	-		F	o
Jeans	F/P	F/P	F	-	o
Hygienie 95°C*	F/P	F/P	F	-	o
Tägliche Wäsche	F/P	F/P	F	-	o
Ultra Weiß	F/P	-	-	-	o
Express 15'	F	F			o
Baby Care*	F/P	F/P	-	-	o
Feinwäsche	-	-	F	-	o
Hand Wäsche	-	-	-	F	o

F = Flüssig-/Gelwaschmittel P = Pulver Waschmittel O = optional - = nein

Bei Verwendung von Flüssigwaschmittel sollte keine Startzeitvorwahl aktiviert werden.

Die Waschmittelmenge unbedingt nach Packungsangabe wählen!

Für die richtige Waschttemperaturen beachten Sie bitte die Kleidungsetiketten und die Angaben auf der Waschmittelpackung.

Wir empfehlen bei Verwendung von:

- Vollwaschmittel: kalt bis 90°C* (optimale Wirksamkeit: 40-60°C)
- Colorwaschmittel: kalt bis 60°C (optimale Wirksamkeit 30-60°C)
- Woll/Feinwaschmittel: kalt bis 30°C (= optimale Wirksamkeit)
- * 90°C/95°C Waschttemperaturen nur für besondere hygienische Anforderungen wählen.


Waschmittel einfüllen

Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus und füllen Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Kammern ein. Schließen Sie die Waschmittelschublade wieder sorgfältig. Beachten Sie die Anweisungen auf der Schublade



Wichtige Informationen:

- Kein Waschmittel in die Kammer 1 einfüllen!
- Bei der Verwendung von Flüssigwaschmittel am besten eine Dosierkugel mit der entsprechenden Menge füllen und zusammen mit der Wäsche in die Waschtrommel geben.
- Konzentriertes Flüssigwaschmittel bei Zugabe in Kammer 2 verdünnen.,
- Waschmittel und Weichspüler nicht überdosieren, um Kunstfasern nicht zu beschädigen.
- Keine Flüssigwaschmittel verwenden, wenn die Zeitvorwahl aktiviert wurde.
- Dosierungsangaben der Waschmittelhersteller beachten.

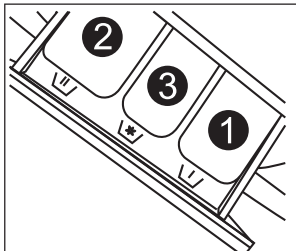



Gerät einschalten

„Ein/Aus“-Taste zum Einschalten des Gerätes drücken.

Programm einstellen

Für ein gutes Waschergebnis bitte immer ein entsprechendes Waschprogramm nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad wählen.

Zur Einstellung des Programms den Programmregler drehen. Die entsprechende Programm LED leuchtet, die Grundeinstellungen und die Programmlaufzeit blinken.

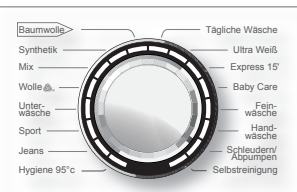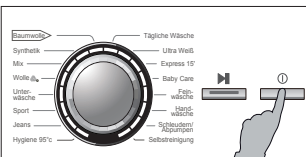

Zusätzliche Einstellungen

Wählen Sie die gewünschten Optionen und Werte aus (s. „Bedienblende“). Beachten Sie auch „Besondere Ausstattungsmerkmale“, die den täglichen Einsatz angenehmer und effizienter machen.





Hinweis:

Wählen Sie die Programmeinstellungen sorgfältig gemäß den Pflegesymbolen auf allen Wäscheetiketten und der Programmtabelle.

Programm starten

Taste „Start/Pause“ drücken. Das Gerät startet das eingestellte Waschprogramm. Änderungen sind nur noch mit Programmabbruch möglich. Die „Programmstatus“ Symbole und das „Display“ zeigen den momentanen Programmablauf an

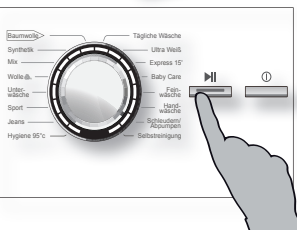

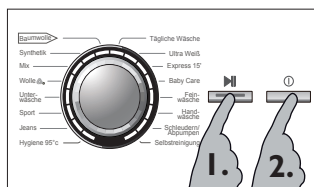


Programm unterbrechen - abbrechen

Um ein laufendes Programm zu unterbrechen: „Start/Pause“ drücken. Die Programmlaufzeit blinkt. Nochmalige Betätigung setzt das Programm fort.

Um den Programmablauf abzubrechen und alle Einstellungen zu löschen:

1. „Start/Pause“ drücken
2. „Ein/Aus“ für ca. 3 Sekunden drücken.

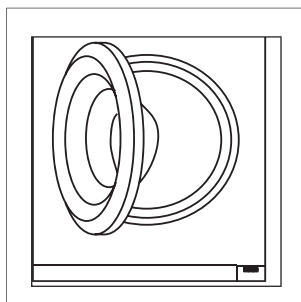

Nach dem Waschen

Am Programmende wird zunächst „End“ angezeigt, dann schaltet sich die Maschine ab. Nach Programmende Wäsche baldmöglichst entnehmen. Das schont die Wäsche und verhindert zusätzliches Knittern. Wasserzulauf schließen und Netzstecker ziehen. Nach Betriebende Tür und Waschmittelschublade stets öffnen. So kann Feuchtigkeit entweichen und unangenehmer Geruch nicht entstehen.

Standby-Modus / Energiesparmodus

Die eingeschaltete Waschmaschine geht in den Standby-Modus, wenn sie nicht innerhalb von zwei Minuten vor dem Programmstart oder am Ende des Programms aktiviert wird. Um diesen Stromsparmodus zu unterbrechen, drücken Sie eine Taste. Während des Standby-Modus leuchtet die Start/Pause-Taste.

Summer ein- oder ausschalten

1. Gerät einschalten.
2. Programm Schleudern/Abpumpen wählen.
3. Taste „Optionen“ und „Auswahl“ gleichzeitig drücken. Im Display wird „BEEP OFF“ wird angezeigt; der Summer ist ausgeschaltet.

Zum Aktivieren des Summers erneut die beiden Tasten gleichzeitig drücken - im Display wird „BEEP ON“ angezeigt.



Tipps zum umweltfreundlichen Waschen

Um Energie, Wasser, Waschchemie und Zeit bestmöglich einzusetzen, sammeln Sie Wäsche bis Sie eine volle Maschinenladung haben.

- ▶ Maschine nicht überladen (handbreit Platz über der Wäsche).
- ▶ Waschchemie exakt dosieren.
- ▶ Waschtemperatur niedrig wählen - moderne Waschchemie wirkt auch in Bereichen deutlich unter 60°C sehr gut.
- ▶ Grundeinstellungen nur bei starker Verschmutzung erhöhen.
- ▶ Höchste Schleuderdrehzahl bei Einsatz eines Wäschetrockners.

Pflegesymbole
Waschen

 Waschbar bis 95°C
Normalwäsche


 Waschbar bis 60°C
Normalwäsche


 Waschbar bis 60°C
Schonwäsche


 Waschbar bis 40°C
Normalwäsche


 Waschbar bis 40°C
Schonwäsche


 Waschbar bis 40°C
Feinwäsche


 Waschbar bis 30°C
Normalwäsche


 Waschbar bis 30°C
Schonwäsche


 Waschbar bis 30°C
Feinwäsche


 Handwäsche
bis 40°C


 Nur Trockenreinigung

Bleichen

 Jegliches bleichen
erlaubt


 Sauerstoffbleiche


 Nicht bleichen

Trocknen

 Trocknen im Trockner
Normale Temperatur


 Trocknen im Trockner
Niedrige Temperatur


 Nicht in den Trockner


 Hängend trocknen


 Flach trocknen

Bügeln

 Bügeln mit
hoher Temperatur
bis 200°C


 Bügeln mit
mittlerer Temperatur
bis 150°C


 Bügeln mit
niedriger Temperatur
bis 110°C; ohne Dampf
(Bügeln mit Dampf
kann Schäden verursa-
chen)


 Nicht bügeln

Professionelle Reinigung


 Reinigen mit
Perchlorid


 Benzin Trocken-
reinigung


 Nicht chemisch reinigen



 Professionelle
Nassreinigung


 Professionelle
Nassreinigung
nicht erlaubt

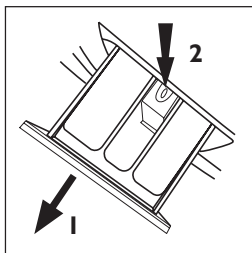

Waschmittelschublade reinigen

Waschmittlrückstände sollten zu jeder Zeit sofort entfernt werden. Reinigen Sie die Waschmittelschublade regelmäßig. Ziehen Sie die Schublade am Griff bis zum Anschlag heraus (1) und drücken Sie die Entriegelung (2) zum Entnehmen. Reinigen Sie die Schublade mit klarem Wasser und setzen Sie sie wieder ein.

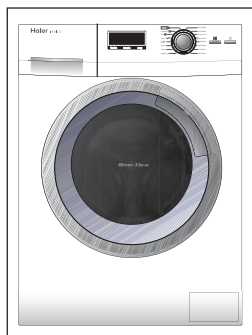


Maschine reinigen

Vor Reinigung und Wartung der Maschine immer den Netzstecker ziehen. Mit einem weichen feuchten Tuch und Seifenlauge das Maschinengehäuse und die Gummidichtungen abwischen. Keine organischen Reiniger oder aggressiven Lösemittel verwenden.





Hinweis

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, gelegentlich das Programm „Selbstreinigung“ mit Waschmittel in Kammer 2 aber ohne Wäsche durchlaufen zu lassen.

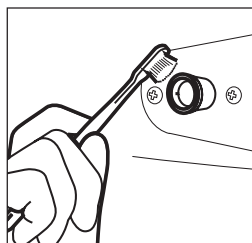

Wasserzulauf und Sieb reinigen

Prüfen Sie regelmäßig den Wasserzulaufschlauch und reinigen Sie das dazugehörige Sieb, um Verstopfungen zu vermeiden.

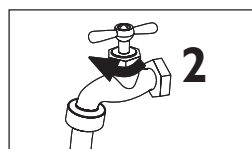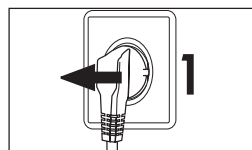

Bei längerer Nichtbenutzung

Wenn die Waschmaschine für längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker (1) und schließen Sie den Wasserzulauf (2). Die Tür bleibt geöffnet. So kann Feuchtigkeit entweichen und kein unangenehmer Geruch entstehen.

Vor Wiederinbetriebnahme sind das Stromkabel und alle Anschlüsse auf Funktionsfähigkeit und Dichtheit zu prüfen. Es wird empfohlen das Programm „Selbstreinigung“ ohne Wäsche, aber mit Waschmittel in Kammer 2 durchlaufen zu lassen.

Fremdkörperfalle

Prüfen Sie die Fremdkörperfalle ca. einmal im Monat und besonders wenn das Gerät

- ▶ nicht abpumpt.
- ▶ nicht schleudert.
- ▶ ungewöhnliche Geräusche macht.



Achtung:






Verbrühungsgefahr! Das Wasser in der Fremdkörperfalle kann direkt nach dem Waschen sehr heiß sein!

Warten Sie mit dem Öffnen der Fremdkörperfalle, bis das Wasser abgekühlt ist

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Serviceklappe mit Hilfe einer Münze oder eines Schraubenziehers.
3. Stellen Sie einen flachen Behälter bereit, um das Laugenwasser aufzufangen. Es können größere Mengen austreten!
4. Ziehen Sie den Notentleerungs-Schlauch heraus und halten Sie das Ende über den Behälter.
5. Entfernen Sie den Verschluss-Stopfen aus dem Schlauch.
6. Sobald kein Wasser mehr ausläuft, schrauben Sie die Fremdkörperfalle entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.
7. Entfernen Sie eventuell vorhandene Fremdkörper und Verunreinigungen.
8. Säubern Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser.
9. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle **im Uhrzeigersinn wieder sorgfältig fest.**

10. Verschließen Sie den Notentleerungs-Schlauch und schieben Sie ihn wieder ins Gerät.

11. Schließen Sie die Serviceklappe.

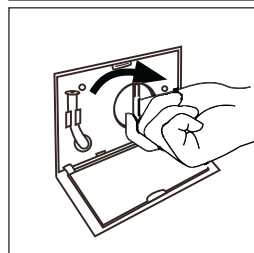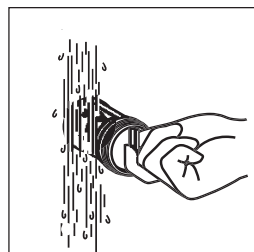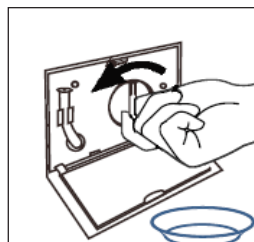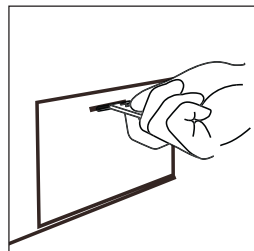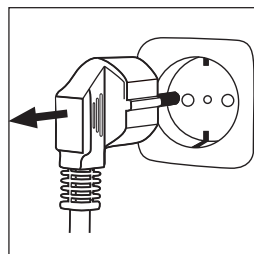

Achtung:

Die Dichtung der Fremdkörperfalle muss sauber und unbeschädigt sein. Wenn der Deckel nicht exakt sitzt und fest zuge dreht ist, kann Wasser austreten.

Die im Folgenden aufgezählten Probleme können meist selbst behoben werden. Wenn Sie sich erst dann an den Kundendienst (siehe Garantiekarte), wenn Sie alles geprüft haben und den Fehler nicht beseitigen können.

Informelle Codes

Folgende Codes werden nur zu Informationszwecken bezüglich des Waschzyklusses angezeigt und erfordern keine Maßnahmen.

Code	Bedeutung
Auto	die automatische Beladungserkennung ist aktiv
	Ergebnisse der automatischen Beladungserkennung.
Lo	Lo = geringe Beladung
HALF	HALF = halbe Beladung
FULL	FULL = optimale Beladung
HI	HI = maximale Beladung
I:25	Die verbleibende Restlaufzeit ist 1 Stunde und 25 Minuten
06:30	Das Waschprogramm wird inklusive der gewählten Startzeitverzögerung in 6 Stunden und 30 Minuten beendet sein.
Lock	Die Waschmaschine ist in Betrieb und die Tür ist verschlossen.
End	Das Waschprogramm ist beendet. Die Maschine schaltet sich automatisch aus.

Display-Codes

Code	Ursachen	Lösungen
E1	Wasser wird nicht innerhalb von 4 Minuten abgepumpt.	Fremdkörperfalle reinigen. Ablaufschlauch-Installation prüfen.
E2	Tür verriegelt nicht..	Tür sorgfältig schließen.
F3	Temperatursensor - Fehler..	Kundendienst rufen.
E4	Wasserstand in der Maschine nach 8 Minuten nicht erreicht. -„Saughebereffekt“ - Fehler.	Wasser - Versorgung prüfen. Ablaufschlauch - Installation prüfen.
F4	Heizung - Fehler (erscheint am Ende des Programms)..	Kundendienst rufen..
F7	Motor - Fehler.	Kundendienst rufen.
E8	Wasserstand - Fehler.	Kundendienst rufen.
Fb*	Wasser tritt aus..	Sofort Wasser abstellen Kundendienst rufen.
FA	Niveauschalter - Fehler.	Kundendienst rufen.

Code	Ursachen	Lösungen
FC	El.Verbindung - Fehler.	Kundendienst rufen.
Unb	Unwucht blem. - Beladungspro-	Beladung prüfen. Wäsche gleichmäßig in der Trommel verteilen.



* Achtung:

Code „Fb“: Das Gerät ist mit einem Wassersicherheitssystem ausgestattet. Bei einem eventuellen Leck sammelt sich Wasser in der Bodenwanne. Das Sicherheitssystem unterbricht alle laufenden Funktionen, aktiviert die Abwasserpumpe und zeigt den Fehlercode.

Fehlerbehebung ohne Display-Code

Problem	Ursache	Lösungen
Waschmaschine startet nicht	- Ist das Programm gestartet? - Ist die Tür richtig geschlossen? - Ist die Maschine eingeschaltet? - Hat das Gerät Strom?	- Programm starten - Tür sorgfältig schließen - Maschine einschalten - Prüfen der Stromversorgung
Es läuft kein Wasser in die Waschmaschine	- Ist der Wasserhahn aufgedreht? - Ist der Zulaufschlauch geknickt? - Ist das Sieb im Wasserzulauf verstopft? - Wasserdruck unter 0,03 MPa? - Ist die Tür richtig geschlossen? - Ist das Wasser abgestellt?	- Wasserhahn aufdrehen. - Zulaufschlauch prüfen - Sieb im Zulaufschlauch reinigen - Wasserdruck prüfen - Tür sorgfältig schließen - Wasserleitung prüfen.
Waschmaschine pumpt ab, während Wasser einläuft	- Hängt der Ablaufschlauch niedriger als 80 cm? - Hängt der Ablaufschlauch im Wasser?	- Wasser-Ablauf korrekt installieren - Sichersellen, dass der Ablaufschlauch nicht im Wasser hängt.
Waschmaschine pumpt nicht ab.	- Ist der Ablaufschlauch blockiert? - Fremdkörperfalle verstopft? - Hängt der Ablaufschlauch höher als 1m über dem Boden?	- Ablaufschlauch prüfen. - Fremdkörperfalle reinigen - Wasser-Ablauf korrekt installieren
Starke Vibrationen beim Schleudern	- Sind alle Bolzen der Transportsicherung entfernt? - Die Maschine steht nicht fest am Boden. - Beladungsproblem	- Prüfen, ob alle Sicherungen entfernt wurden - Maschine waagrecht auf festem Grund aufstellen. - Beladung prüfen; ggf. ändern und nochmals starten

Problem	Ursache	Lösungen
Maschine bleibt vor nde des Programms stehen.	Störung im Wasserzulauf oder Stromnetz.	Stromzufuhr und Wasserzufuhr prüfen.
Maschine bleibt eine Zeit lang stehen	- Warnmeldung auf dem Display? - Beladungsproblem - Störung im Programmablauf?	- Consider error code - Beladung reduzieren oder auflockern. - Programm löschen, Neustart
Schaumbildung bis in die Waschmittel schublade	- Waschmittel ungeeignet? - Zuviel Waschmittel?	- Waschmittel prüfen - Weniger Waschmittel benutzen..
Automatische Anpassung der Waschzeit	Dauer des Programms wird der Wäschemenge und der Temperatur des einlaufenden Wassers angepasst	Normal - beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit..
Maschine schleudert nicht	Beladungsproblem.	Wäsche in der Trommel prüfen (Menge/Verteilung) Schleuderprogramm neu starten

**Hinweis:**

Ist während des Schleuderns zu viel Schaum in der Trommel, wird der Schleudergang unterbrochen und die Maschine pumpt 90 Sekunden lang ab. Dieser Vorgang wird maximal 3 Mal wiederholt. Wäre ein zusätzlicher Vorgang nötig, wird das Schleudern vorzeitig beendet.

**Achtung!**


Elektrogeräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst (siehe Garantiekarte) ersetzt werden, um eine Gefahr auszuschließen.

Hinweise im Falle eines Stromausfalls

Bei Stromausfall bleibt das laufende Programm nur kurz gespeichert. In der Regel ist ein Neustart des Programms erforderlich.

Wird bei einem Stromausfall ein Programm abgebrochen, ist die Tür mechanisch verriegelt. Soll die Wäsche entnommen werden, darf der Wasserstand nicht in der Glastüre sichtbar sein - Verbrühungsgefahr! Ohnehin sollte der Wasserstand wie in „Fremdkörperfalle“ beschrieben abgesenkt werden. Erst dann wird am Zughebel gezogen bis sich die Tür mit einem „Klick“ entriegelt.

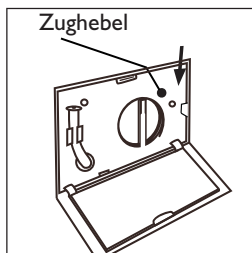

Auspacken

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial inklusive der Styropor Unterlage. Beim Öffnen der Verpackungen können sich evtl. Wassertropfen zeigen, die aus den regulären Tests im Werk resultieren.




Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise. Informationen über die aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei den lokalen Behörden.


Optional: Bodenabdeckung montieren

Nach Entfernen der Schrumpfverpackung finden Sie eine Kunststoff-Platte sowie ein Stück Filz. Nach Montage der Platte am Gehäuseboden dient diese zur Geräuschreduzierung.


1. Filz auf einer Seite der Kunststoff-Platte aufkleben (Abbildung 1).
2. Waschmaschine so auf die Seite legen, dass das Bullauge nach oben und der Geräteboden zum Monteur zeigt. Die vier Bolzen am Geräteboden lösen. (Abbildung 2).
3. Kunststoff-Platte so am Gehäuseboden platzieren, dass der Filz nach innen zeigt und die Platte mit den 4 Bolzen befestigen (Abbildung 3). Maschine wieder aufrecht stellen.

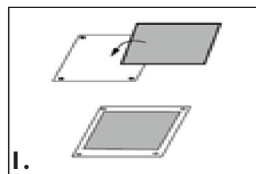


1.

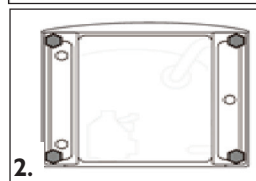

2.

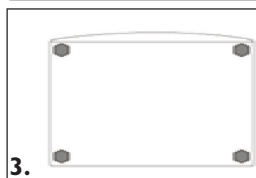

3.

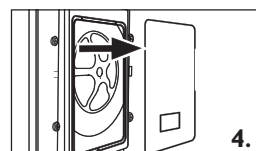


4.

Transportsicherung entfernen

Die Transportsicherungen auf der Rückseite schützen die Geräte-Technik während des Transports.

4. Entfernen Sie die Rückwand.
5. Entfernen Sie alle Bolzen der Transportsicherung und die Kunststoff-Hülsen (A) aus dem Geräte-Inneren.

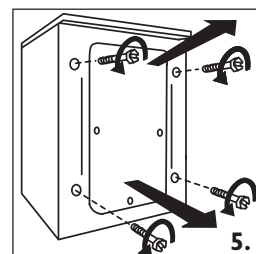




5.



Hinweis:

Bewahren Sie die Transportsicherung sorgfältig auf. Zum Transport der Maschine sind die Sicherungen unbedingt wieder einzusetzen.

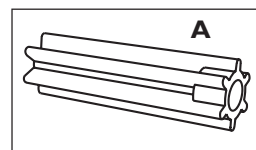

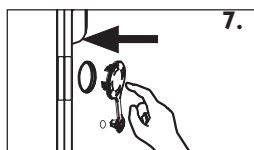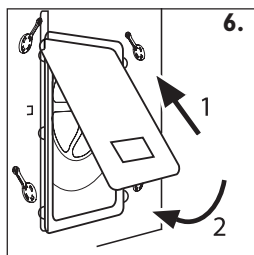

6. Befestigen Sie die Rückwand. Sie muss passend in die Aussparungen im Gerät und mit der gewölbten Seite nach außen montiert werden.
7. Verschließen Sie die entstandenen Löcher mit den beigelegten Abdeckkappen.

Transport der Maschine


Wenn die Maschine transportiert werden soll, unbedingt vorher die Transportsicherungen wieder einsetzen, die Sie bei der Aufstellung der Maschine entfernt haben, um Beschädigungen zu vermeiden:

1. Entfernen Sie die Abdeckkappen.
2. Nehmen Sie die Rückwand ab.
3. Setzen Sie die Kunststoffstabilisatoren und die Transportbolzen wieder ein.
4. Schrauben Sie die Bolzen mit einem Schraubenschlüssel fest.
5. Setzen Sie die Rückwand wieder ein.



Gerät ausrichten

Stellen Sie das Gerät auf ebenen harten Boden. Richten Sie das Gerät mit Hilfe der vier Verstellfüße genau in der Waage aus. Dadurch werden Schwingungen und damit Lärm während der Nutzung minimiert; der Verschleiß wird verringert..

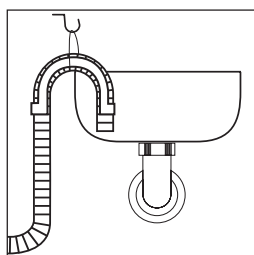


Wasser-Ablauf anschließen

Der Wasserablauf kann auf verschiedene verschiedene Weise installiert werden. Auf jeden Fall muss der Schlauch an einer Stelle eine Höhe zwischen 80 und 100 cm erreichen. Der Schlauch darf nicht verdreht, geknickt, oder eingeklemmt sein. Der Ablaufschlauch sollte an dem Clip auf der Rückseite des Geräts fixiert werden.

1. Ablauf-Schlauch im Waschbecken

Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um den Ablaufschlauch über den Beckenrand zu hängen. Fixieren Sie den Ablauf-Schlauch z.B. mit einem Draht um ein Abrutschen zu verhindern.

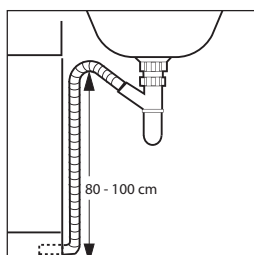

2. Ablauf-Schlauch am Waschbecken-Siphon

Das Verzweigungsstück muss oberhalb des Siphons liegen. Der Schlauch muss dicht angeschlossen und eventuell zusätzlich an anderer Stelle befestigt werden.

3. Ablauf-Schlauch ins Abfluss-Rohr

Benutzen Sie die mitgelieferte Halterung um den Schlauch sicher zu fixieren und dessen Ende ungefähr 8 cm ins Abflussrohr zu stecken.




Achtung:

Wenn der Ablauf zu niedrig ist, bzw. das Schlauchende im Wasser endet, pumpt die Waschmaschine kontinuierlich ab, während gleichzeitig Wasser einläuft (Saughebereffekt).

Der Wasserschlauch darf keinesfalls verlängert werden.



Wenn ein längerer Ablaufschlauch benötigt wird, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

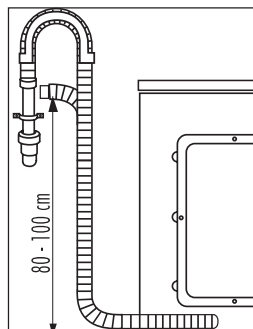

Wasser-Zulauf anschließen - Aqua Stop System

Der Aqua Stop Wasserschlauch ist ein wichtiges Sicherheits- und Steuerungssystem. Ventile steuern den Wasserzulauf und unterbrechen die Wasserzufuhr wenn der Schlauch leckt.

1. Schrauben Sie den Wasser-Zulaufschlauch mit dem Ende des Winkels am Zulaufventil der Waschmaschine an.
2. Schrauben Sie das andere Ende an einem Kaltwasserhahn an. Der Schlauch darf nicht verdreht, geknickt, oder eingeklemmt sein.

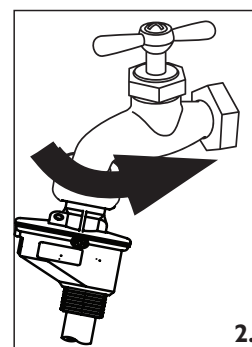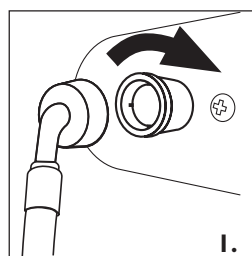

Achtung:

Schließen Sie das Gerät nur an einem Kaltwasser-Anschluss an.

Prüfen Sie vor Anschluss, ob das Wasser sauber und klar ist.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schlauchset.

Alte Schläuche nicht wieder verwenden.

Gerät an das Hausstromnetz anschließen


Vor jedem Anschluss prüfen ob

- ▶ die Stromversorgung dem Typenschild entspricht.
- ▶ die Anschlussdose geerdet und keine Mehrfachdose oder Verlängerung ist.
- ▶ Stecker und Dose sich exakt entsprechen.



Hinweis:

Nach jeder Neuinstallation, vor der ersten Benutzung, nach längerer Nichtbenutzung und zur regelmäßigen Pflege wird empfohlen, das Programm „Selbstreinigung“ ohne Wäsche aber mit Waschmittel in Kammer 2 durchlaufen zu lassen.

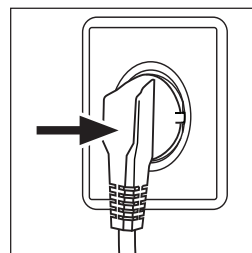

Produktdatenblatt (gemäß+ EU 1061/2010)

Hersteller/Marke	Haier
Modellkennung	HW80-B14266A
Nennkapazität (kg)	8
Energieeffizienzklasse	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (AE _C in KWh/Jahr) ¹⁾	108
Energieverbrauch „Baumwolle 60°C“, volle Beladung (KWh)	0,55
Energieverbrauch „Baumwolle 60°C“, Teil-Beladung (KWh)	0,55
Energieverbrauch „Baumwolle 40°C“, Teil-Beladung (KWh)	0,40
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (KWh)	0,2
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (KWh)	0,2
Jährlicher Wasserverbrauch (AW _C in L/Jahr)	9177
Schleudereffizienzklasse ³⁾	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) ⁴⁾	1400
Restfeuchte (%) ⁴⁾	53
Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ ⁵⁾	“Baumwolle“ 60°C mit „intensiv“ und max. Schleuderdrehzahl
Standardprogramm „Baumwolle 40°C“ ⁵⁾	“Baumwolle“ 40° mit „intensiv“ und max. Schleuderdrehzahl
Programmdauer „Baumwolle 60°C“ volle Beladung (min)	194
Programmdauer „Baumwolle 60°C“ Teil-Beladung (min)	192
Programmdauer „Baumwolle 40°C“ Teil-Beladung (min)	185
Dauer des unausgeschalteten Zustands (TI in min) ⁷⁾	-
Luftschallemissionen in dB(A) re 1pW ⁸⁾	56/70
Einbaubestimmung / alternativer Einbau	freistehend

¹⁾ Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.
²⁾ Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

³⁾ Klasse G (geringste Effizienz) bis Klasse A (höchste Effizienz).

⁴⁾ Basierend auf die Standardprogramme „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung und „Baumwolle 40°C“ bei Teilbefüllung.

⁵⁾ Die Standardprogramme „Baumwolle“ 60°C und „Baumwolle 40°C“ sind die Standardprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

⁶⁾ Bei Geräten mit Leistungssteuerung.

⁷⁾ Im Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung.

Ergänzende Daten

Programme	I6
Elektr. Daten (s. Typenschild in V~50Hz / A / W)	220 - 240 / 10 / 2000
Wasserzufuhr - Druck/max. Temperatur	$0.03 \leq P \leq I$
Abmessungen (HxTxBmm)	845 x 650 x 595
Gewicht in kg	77

Kundendienst

Tritt eine Störung auf, so ziehen Sie bitte zunächst den Abschnitt „Fehlerbehebung“ dieser Gebrauchsanleitung zu Rate.

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in der Gebrauchsanweisung finden, so verständigen Sie bitte unseren Kundendienst (siehe Garantiekarte) oder wenden Sie sich an den Support-Bereich unter www.haier.com. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und können den Kundendienst kontaktieren.

