




REFRIGERATOR

FRIDGE	1~ 2	IT
FRIDGE	3~4	GB
FRIDGE	5~ 6	FR
FRIDGE	7 ~ 8	DE
FRIDGE	9 ~10	ES
FRIDGE	11 ~12	PT
FRIDGE	13 ~ 14	EL
FRIDGE	15 ~16	PL
FRIDGE	17 ~ 18	CZ
FRIDGE	19 ~ 20	NL
FRIDGE	21~22	FI
FRIDGE	23 ~ 24	NO
FRIDGE	25~ 26	SV
FRIDGE	27 ~28	DA
FRIDGE	29 ~31	DU
FRIDGE	32 ~35	RU
FRIDGE	36 ~38	HU

FRIDGE

Attendere almeno due ore prima di mettere in funzione l'apparecchio, per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.

QUADRO COMANDI

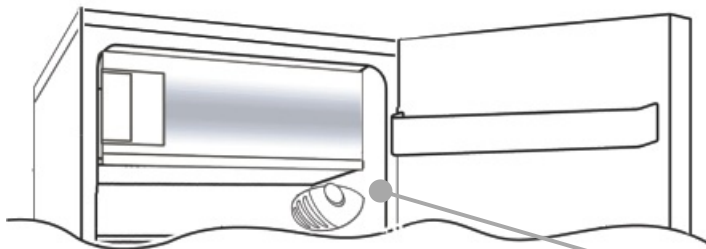


La scatola termostato per il controllo dell'apparecchio è collocata dell'interno della cella frigo in alto a destra. Per essere certi che l'apparecchio stia funzionando accertarsi che la manopola termostato non sia sulla posizione "0".

LO SBRINAMENTO e CONGELAZIONE

La quantità massima di alimenti che è possibile congelare è indicata nella targhetta matricola, (vedi figura 2)
La congelazione è garantita in qualsiasi posizione della manopola.

(Figura 2)

In questo prodotto lo sbrinamento della cella frigo avviene automaticamente

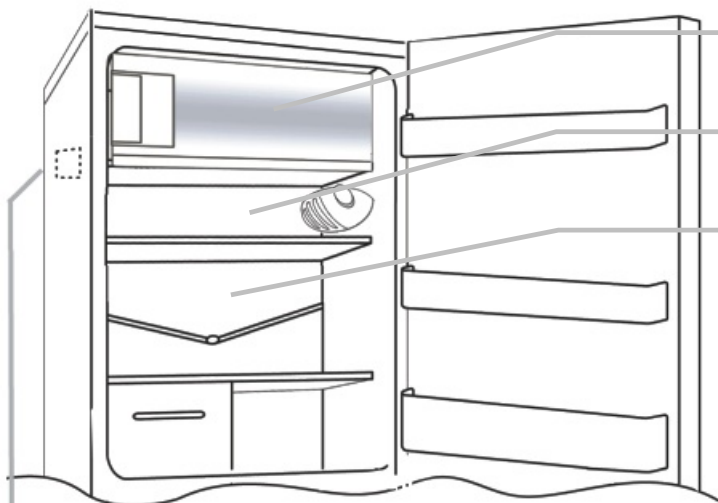


E'consigliabile sbrinare la zona congelatore quando lo strato di ghiaccio supera i 3 mm di spessore

La presenza di un lieve strato di brina o di gocce d'acqua durante il funzionamento è da considerarsi normale

E' importante mantenere sempre pulito il condotto di scarico ed evitare di porre i cibi a contatto con la parete della cella

NB. In questa posizione è possibile trovare la targa matricola, contenente i dati da comunicare all'Assistenza Tecnica qualora si verificasse un guasto.

Importante: In presenza di temperatura ambiente molto calda, l'apparecchio potrebbe funzionare in continuo, con conseguente formazione anomala di brina sulla parete di fondo della cella frigo. In questi casi è necessario ruotare la manopola frigo su numeri più bassi (1-2).

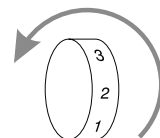


INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLE PORTE

Per invertire il senso di apertura delle porte seguire le indicazioni in relazione al tipo di testata e di cerniera di cui il vostro prodotto è costituito.

Ⓐ


Sdraiare o inclinare di 45° il frigorifero, per facilitare le operazioni nella parte inferiore dello stesso

1

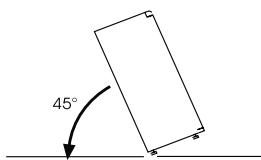


Togliere la cerniera inferiore destra svitando le viti, il perno e le rondelle, quindi togliere la porta inferiore

2

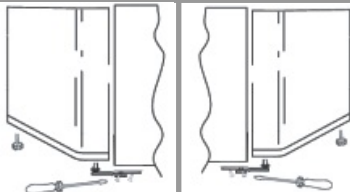


Svitare la vite centrale e togliere la porta superiore

3

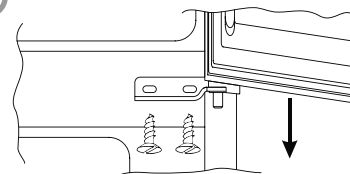


Togliere i tappi (A) e (B), svitare le viti ed estrarre parzialmente il cruscotto.

4

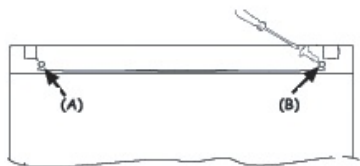


Svitare la cerniera destra

5

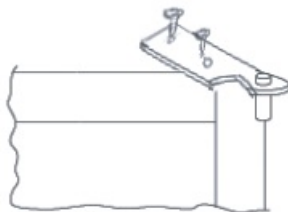


Dalla busta accessori in dotazione, prelevare e fissare la cerniera superiore sinistra

6

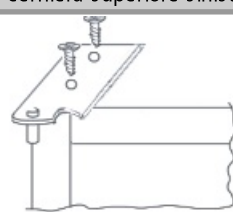


Rimuovere il tappo sulla parte sinistra e inserirlo sulla parte destra delle testatine centrali e inferiore.

7

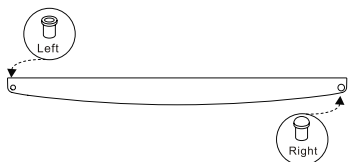

Rimontare le cerniere e le porte operando dal basso verso l'alto, 1 2 3


8

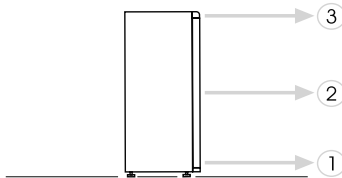

FRIDGE

Wait at least two hours before switching the appliance on, in order to ensure that the refrigerant circuit is fully efficient.

CONTROL PANEL

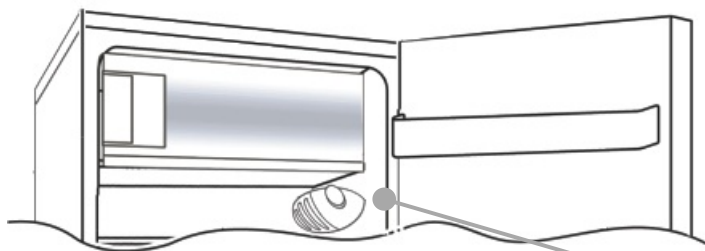


The thermostat box to control the appliance is located inside the fridge compartment on the top right. To check whether the appliance is functioning, make sure that the thermostat knob is not set on "0".

DEFROSTING and FREEZING

The rating plate states the maximum quantity of foods that can be frozen, (see "gure 2). Freezing is guaranteed with any knob setting.

Defrosting of the fridge compartment occurs automatically in this product.

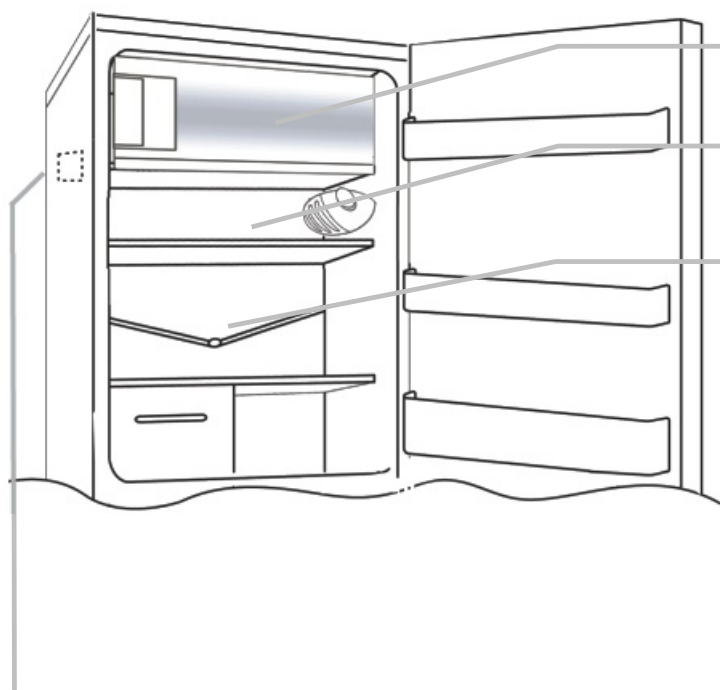


We recommend you defrost the freezer area when the layer of frost is more than 3 mm thick.

A small amount of frost or drops of water on the back of the fridge compartment when the fridge is working is normal

Make sure the water outlet is always clean. Make sure foods do not touch the back or sides of the fridge compartment

NB. This is the rating plate. If you need to contact our Service Department in the event of faults, remember to give them the information on the plate.

Important: If the room temperature is very warm, the appliance may work continuously and a layer of frost will deposit on the back of the fridge compartment. In this case, turn the knob to lower settings (1-2).

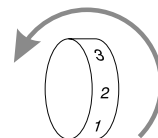


REVERSING THE OPENING OF THE DOORS


In order to reverse the opening of the doors, follow the indications in relation to the insert and hinge type your product is made up of.

A


Place or tilt the fridge at a 45° angle, since it is necessary to work on the bottom of the appliance

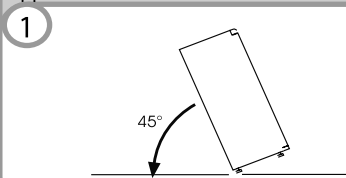

Remove the bottom hinge by removing the screws, the plug and washers, then remove the bottom door

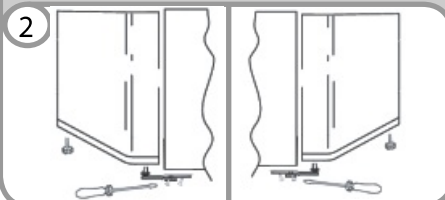


Remove the middle screw and remove the top door

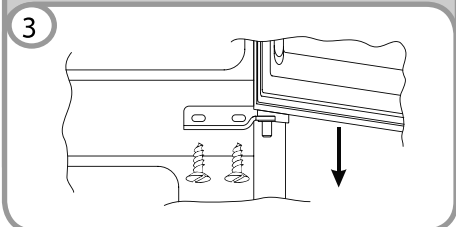


Remove the caps (A) and (B), loosen the screws and partially remove the panel.

4

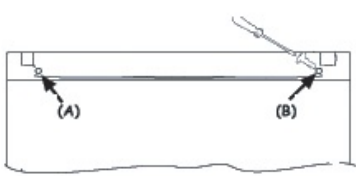


Unscrew the right hinge

5

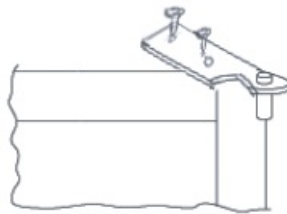


Before reassemble the hinge to the left side, reverse the direction of the hinge.

6

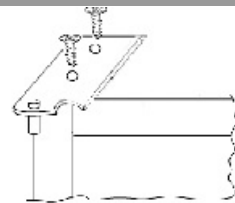

Remove the plug on the left-hand side and insert it on the right hand-side of the door.

7

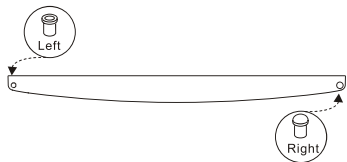

Reassemble the hinges and doors working from bottom to top, 1 → 2 → 3

8

